


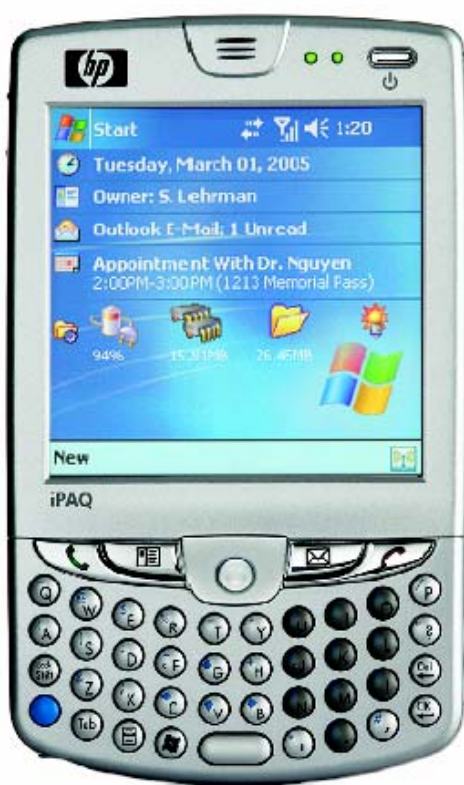

Uporabniški priročnik

HP iPAQ serije hw6500



KAZALO

1 Spoznajte se z vašim HP iPAQ-om	7
Uporaba Peresa	9
Nastavitev Datuma in Časa	11
Nastavitve časa za Domače področje in Lokacije, ki jih obiskujete	11
Nastavitev Datuma	12
Vpis informacij o lastniku	13
Nastavljanje gesla	14
Ponastavitev enote	14
Izvajanje navadne "mehke" ponastavitve	14
Izvajanje Trde "Celotne" ponastavitve	15
Uravnavanje ekrana	16
Redna nega in zaščita LCD ekrana	17
Potovanje z vašim HP iPAQ-om	18
2 Naučite se osnov	19
Uporaba Today namizja	19
Krmilna Vrstica	20
Ukazna vrstica	20
Today namizje	21
Status ikon	22
Pop-Up Meniji	24
Ustvarjanje informacij	25
Oblikovanje Today namizja	25
Namestitev programske opreme	27
Izdelava varnostne kopije podatkov	28
Varnostno kopiranje/Obnovitev pri uporabi iPAQ Backup	28
Izdelava varnostne kopije podatkov z uporabo AciteveSync	29
Uporaba iPAQ File Store Mape	30
3 Uporaba Microsoft ActiveSync	31
Povezava z računalnikom	31
Namestitev ActiveSync in sinhronizacija z računalnikom	32
Uporaba serijske Infrardeče (IR) povezave	34
Spreminjanje nastavitev sinhronizacije	34
Kopiranje datotek	35
Namestitev programov	36
Varnostno kopiranje in obnovitev	36
Sinhroniziranje povezav	37
Uporaba ActiveSync za pošiljanje in sprejemanje elektronske pošte	37
Zahtevanje sestanka	37

4 Uporaba telefona	38
SIM kartica	38
Vstavljanje SIM kartice	39
Odstranjevanje SIM kartice	40
Aktiviranje storitev telefona	41
Funkcije telefona	41
Vaš PIN	42
Gumbi in Ikone telefona	43
Preverjanje povezave in moči signala	44
Izbira frekvenčnega pasu	44
Vkllop/Izklop telefona	44
HP Profili	45
Nastavitev profila	47
Preklapljanje profilov	48
Ustvarjanje in prejemanje telefonskih klicev	49
Klicanje	49
Odgovor na klic	50
Zaključek klica	50
Klicanje iz Contacts/Kontakti	50
Kopiranje kontakotov na SIM kartico	50
Telefoniranje z uporabo hitrega klicanja	51
Ustvarjanje vnosov za hitro klicanje	51
Ustvarjanje vnosov za hitro klicanje iz Contacts/Kontakti	52
Urejanje vnosov za hitro klicanje	52
Klicanje iz seznama preteklih klicev	52
Konferenčno klicanje	53
Prilagodite glasnosti telefona	53
Uporabite funkcijo Mute/Nem	53
Nastavite ton zvonjenja	53
Spremenite ton zvonjenja	54
Spremenite ton številčnice	54
Dodajanje zvokov zvonjenja	55
Uporaba zvočnika telefona	55
Izdelava zapiskov med telefonskim pogovorom	56
Uporaba glasovne pošte	56
Odložite telefonski klic na čakanje	56
Uporaba čakajočega klica	56
Prikaz klicateljeve ID številke	57
Blokiranje klicev	58
Preusmeritev telefonskega klica	58
Sprememba glasnosti zvočnih signalov sistema	59
Sprememba glasnosti zvonjenja	59
Spreminjanje nastavitev telefona	60
Spreminjanje nastavitev storitev	60
Ogled GSM/GPRS/EDGE omrežij	61
Spreminjanje mrežnih nastavitev	61
Ročna izbira mrežne povezave	62

Prilagoditev vašega HP iPAQ SIM kartici	62
Posodobljanje GSM/GPRS mrežnih nastavitev	63
Urejanje mrežnih karakteristik	64
Urejanje Internet povezave	65
Urejanje nastavitev MMS večpredstavnih sporočil	66
Urejanje WAP informacij	67
Ustvarjanje povezave	67
Ponesrečeno samodejno SIM prepoznavanje	68
Funkcija TTY	68
Aktiviranje TTY podpore	69
Izvedite telefonski klic z uporabo TTY naprave	69
Deaktiviranje TTY avdio načina	70
Izklop TTY podpore	71

5 Ustvarjanje podatkovnih povezav **72**

Uporaba GSM/GPRS/EDGE povezav	72
Ustvarjanje GPRS/EDGE povezave	73
Povezovanje v GPRS omrežje	74
Namestitve WAP Brskalnika	74
Ogled WAP strani	75
Vpisovanje Internet naslova	75
Uporaba seznama priljubljenih	75

6 Uporaba GPS navigacije **76**

Začnite uporabljati GPS navigacijo	76
Nastavite vaš HP iPAQ	77
Nastavitev dostopa do Interneta	77
Uporaba prednosti HP iPAQ hitre povezave	77
Nastavitev Datuma in Časa na HP iPAQ-u	79
Prenos datotek hitre GPS povezave	79
Prenos datotek zemljevida	81
Dostopanje do interneta z HP iPAQ-om	84
Pregled glavnega zaslona	87
Upravljanje z glavnim zaslonom	89
Uporaba menija	89
Določite cilj potovanja	91
Dodajanje napriljubljenějšíh	92
Izbira pogosto uporabljenega naslova	92
Uporaba zaslona povzetka poti	93
Uporaba brskalnika zemljevida	94
Preklop na shematski pogled	95
Uporaba brskalnikov	96
Izbira lokacije	96
Izbira domoče lokacije	97
Izbira priljubljenih	97
Izbira vašega GPS položaja	97
Izbira zanimivih točk	98

Iskanje nalova	98
Nastavitev različnih izborov	99
Nastavitev glasovne uporabe	102
7 Uporaba Bluetooth	103
Seznajte se z Bluetooth tehnologijo	103
Razumevanje pogojev	104
Podprte storitve	105
Delo z Bluetooth nastavitvami	106
Vklop/Izklop funkcije Bluetooth	106
Odprite Bluetooth Nastavitve	107
Omogočite Bluetooth storitve	107
Samodejni vklop storitev	107
Zaščitite povezave z uporabo Passkey-a ali Bond-a	108
Nastavitev deljene mape	109
Razumevanje profilov	110
Ustvarjanje profila	110
Aktiviranje profila	111
Shranjevanje Bluetooth Nastavitev v Profil	111
Preimenovanje Profila	112
Brisanje Profila	112
Uporaba Bluetooth Upravljalca (Bluetooth Manager)	113
Odpiranje Bluetooth Upravljalca (Bluetooth Manager)	113
Iskanje in izbira naprave	113
Združevanje naprav	113
Razdruževanje naprav	114
Ogled trenutnega statusa povezave	115
Zapiranje povezave	115
Delo z povezavami	116
Ustvarjanje bližnjice	116
Brisanje bližnjic	116
Pregled bližnjic	117
8 Uporaba digitalnega fotoaparata	118
Sestavni deli digitalnega fotoaparata	119
Fotografiranje	119
Zaključek fotografiranja	121
Snemanje videa	121
9 Razširitvene kartice	122
Uporaba razširitvenih kartic	122
Namestitvev Secure Digital (SD) razširitvene kartice	122
Odstranjevanje Secure Digital (SD) razširitvene kartice	123
Ogled vsebine digitalnih spominskih kartic	124
10 Odpravljanje težav	125

Najpogostejše težave	125
ActiveSync	128
Telefon	130
Razširitvene kartice	131
Bluetooth	131
11 Tehnične značilnosti naprave	133
Značilnosti sistema	133
Mere	135
Okolje delovanja	135

1 Spoznajte se z vašim HP iPAQ-om

Čestitamo vam ob nakupu nove HP prenosne naprave serije HP iPAQ hw6500. Naprava podpira funkcije kot so- mobilno telefoniranje, GPRS, Radio, Bluetooth, digitalni fotoaparati (v večini modelov), uporabo GPS navigacije, žepno izvedbo programske opreme, (GSM,GPRS.EDGE). V tem poglavju najdete informacije o nastavitvah in delovanju HP iPAQ-a serije hw6500.

Spodaj opisana programska oprema je na napravi prednastavljena in je vključena na CD plošči, ji je priložena.

Podrobnejše informacije o uporabi najdete v datotekah pomoči, katere so prav tako prednaložene. Za dostop do pomoči iz menija Start pritisnite Help in izberite program. Do pomoči o uporabi naprave pridete iz Today namizja z pritiskom na **Start > Help > Pocket PC Basics**.

HP iPAQ programska oprema	Dostop	Funkcija
Asset Viewer	Iz menija Start pritisnite> Settings >jeziček System> hp Asset Viewer.	Za natančnejši pregled informacij o sistemu in konfiguraciji.
HP Photosmart	Iz menija Start pritisnite Programs > HP Photosmart	Fotografirajte in posodobite nastavitve digitalnega fotoaparata na HP dlančniku.
HP Image Transfer	Ta programska oprema je vključena v programski CD plošči.	Prenese digitalne fotografije iz dlančnika v računalnik.
HP Image Zone	Iz menija Start pritisnite Pomoč > HP Image Zone.	Za ogled, spreminjanje, pošiljanje in tiskanje fotografij iz HP iPAQ-a. Natisnite, pošljite in si oglejte predstavitve

		neposredno iz HP iPAQ-a.
HP Profiles	Iz menija Start pritisnite Settings > jeziček System > HP Profiles	Za nastavitve različni profilov zvonjenja in glasnosti, vklop brezžičnih nastavitvev, nastavitve baterije in nastavitve svetlosti.
iPAQ Backup	Iz menija Start pritisnite Programs > iPAQ Backup	Izdelava varnostne kopije za zaščito izgube podatkov zaradi prazne baterije, brisanja po pomoti ali okvare strojne opreme.
iPAQ Wireless	Iz ekrana Today pritisnite na spodnjem desnem kotu ekrana ikono Wireless.	Poskrbi za enotno kontrolo brezžičnih funkcij. Omogoča vklop/izklop vseh funkcij brezžične povezave in oblikovanje nastavitvev telefona in podatkovnih, lastnosti pri uporabi GSM/GPRS, EDGE in Bluetooth-a.
Self-Test	Iz menija Start pritisnite Settings > jeziček System > Self Test.	Za zagon osnovnega diagnostičnega testa na napravi.
ActiveSync	Sinhronizirajte podatke med HP iPAQ-om in računalnikom, da boste imeli na vseh napravah vseskozi sveže informacije. Pred povezavo priklopne postaje HP iPAQ-a na računalnik namestite ActiveSync.	
Calculator/Računalo	Za računanje.	
Calendar/Koledar	Ustvarite seznam zmenkov, sestankov in drugih dogodkov in nastavite alarm, da vas pravočasno obvesti o dogodku. Dnevni seznam srečanj je lahko prikazan na Today namizju.	
Connections/Povezave	Povežite dlančnik na Internet in Intranet za brskanje po spletnih straneh, pošiljanje in prejemanje elektronske pošte in sinhroniziranje informacij z uporabo ActiveSync.	
Contacts/Kontakti	Obdržite in dopolnite seznam prijateljev in kolegov v elektronski pošti, sporočilih in telefonu.	

Inbox	Sprejemajte in pošiljajte elektronsko pošto, SMS in MMS sporočil v Inbox na HP iPAQ-u ali preko računalnika, ki ima nameščen ActiveSync. Imeti morate naslov elektronske pošte, ki jo dobite pri ponudniku Internet storitev.
Notes/Beleženje	Ustvarite ročne zapiske, risbe in posnetke.
Pocket Excel/Žepni Excel	Izdelujte, oblikujte in spreminjajte Excel tabele, ustvarjene na vašem računalniku.
Pocket Internet Explorer/Žepni spletni raziskovalec	Brskajte po spletnih straneh in prenesite podatke v HP iPAQ spomin s povezavo na svetovni splet ali s pomočjo sinhronizacije.
Pocket Word/ Žepni Word	Ustvarite nov dokument ali si oglejte in spreminjajte Word dokumente ustvarjene na vašem računalniku.
Ring Tones/Toni zvonjenja	Izberite različne oblike zvonjenja za sprejem klicev.
Settings/Nastavitve	Omogoča hiter dostop do nastavitve ure, spomina, napajanja, regionalnih nastavitvev, osnovnega namizja, Today namizja, gesel, zvoka, etc.
Tasks/Opravila	Ohranja seznam nalog, ki jih morate opraviti.
Terminal Services Client	Logirajte se na računalnik in uporabljajte vse nameščene programe na računalniku na HP iPAQ-u (Windows 2000 in XP ali kasnejši).
Mobilni Windows Media predvajalnik	Predvajajte na vaši napravi digitalne avdio in video datoteke v Windows Media ali MP3 formatu.

Uporaba Peresa

Ob nakupu HP iPAQ dobite tudi pero za pristiskanje in pisanje po ekranu.



OPOZORILO: Da bi preprečili poškodbe na ekranu vašega HP iPAQ-a, nikoli ne uporabljajte druge naprave za pisanje in označevanje kot priloženega peresa ali ustrezne dovoljene zamenjave za označevanje in pisanje po ekranu. Če boste pero zlomili ali izgubili lahko novega naročite na spletni strani www.hp.com/go/ipaqdostop.

Z peresom lahko izvajate tri osnovne funkcije:


Pritisnite- Na rahlo se dotaknite ekrana za izbiro ali zagon programa. Po izboru pero dvignite. Pritisk z peresom je enakovreden klikanju z miško na računalniku za zagon programa.

Potegnite- Namestite konico peresa na ekran in potegnite po ekranu brez dvigovanja peresa dokler ne zaključite izbire. Poteg je enakovreden premikanju miške po ekranu z pritisnjnim levim gumbom na vašem računalniku.

Pritisnite in držite- Držite označevalno pero kratek čas na željenem izboru dokler se ne prikaže menij. Pritisk in držanje je enako desnemu kliku miške na računalniku. Ko pritisnete in držite se okoli konice peresa prikaže krog redečih pik, ki oznanja, da se bo prikazal menij.

Nastavitev Datuma in Časa

Ob prvem zagonu vašega HP iPAQ se prikaže zahteva po nastavitvi časovnega pasu. Po izbiri časovnega pasu morate nastaviti še čas in datum.

Vse tri nastavitve najdete v **Clock Settings/Časovne nastavitve** in jih lahko nastavite vse tri hkrati. Za nastavitev datuma in časa pritisnite ikono **Clock**  v **Today** namizju.



Pomnite: Prednastavljeno se čas na HP iPAQ-u sinhronizira s časom na vašem računalniku ob vsaki uporabi povezave ActiveSync.

Nastavitve časa za Domače področje in Lokacije, ki jih obiskujete

Iz menija **Start**, pritisnite **Settings** > pritisnite **System** > ikono **Clock & Alarms**.

Bližnjica: Iz **Today** namizja, pritisnite na ikono **Clock** za nastavitev časa.


1. Pristite enega od **Home/Doma** ali **Visiting/Obisk**.
2. Pritisnite **time-zone/časovni-pas** puščico navzdol in izberite primeren časovni pas.
3. Pritisnite ure, minute ali sekunde in uporabite puščici za navzgor ali navzdol za nastavitev pravega časa.

Bližnjica: Čas lahko nastavite tudi z premikanjem kazalcev ure z uporabo peresa.

4. Pritisnite **AM** ali **PM**.
5. Pritisnite **OK**.
6. Za shranitev časa pritisnite **Yes**.

Nastavitev Datuma

1. Iz menija **Start**, pritisnite **Settings/Nastavitve** > pritisnite **System** > ikono **Clock & Alarms**.

Bližnjica: Iz **Today** namizja, pritisnite na ikono **Clock**  za nastavitev datuma.

2. Poleg datuma pritisnite puščico navzdol.
3. Pritisnite levo od desne puščice za izbiro meseca in leta.
4. Pritisnite dan.
5. Pritisnite **OK**.
6. Za shranitev novih nastavitev pritisnite **Yes**.

Časovni pas, uro in datum je potrebno na novo nastaviti v naslednjih primerih:

- Datum lokacije (**Home ali Visiting**) mora biti spremenjen.
- Vsa energija v HP iPAQ-u je izgubljena, kar odstrani vse shranjene nastavitve.
- Naredite celotno ponastavitev HP iPAQ-a.

Bližnjica: Iz **Today** namizja, pritisnite na ikono **Clock** za nastavitve časovnega pasu, ure in datuma.

Vpis informacij o lastniku

HP iPAQ lahko poosebite z vpisom podatkov o lastniku. Za vpis podatkov o lastniku:

1. Na osnovni strani pritisnite **Start > Settings > jeziček Personal > Owner Information**.
2. Prisnite na polje **Name/Ime**. Na ekranu se prikaže tipkovnica preko katere z uporabo črk vpišete vaše ime.

Pomnite: Če želite, lahko za vnos imena uporabite Letter Recognizer, Microsoft Transcriber ali Block Recognizer.

3. Na tipkovnici pritisnite gumb **Tab** za premik drsnika do naslednjega polja.
4. Nadaljujte z vpisovanjem informacij, ki jih želite dodati.
5. Za prikaz podatkov o lastniku ob zagonu, pritisnite jeziček **Options** in v označite **Identification Information** in **Notes** potrditveni polji.
6. Pritisnite na **Notes/Opombe** in pritisnite za vpis opomb.
7. Za shranitev nastavitve in vnove v **Today** namizje pritisnite **OK**.

Nastavljanje gesla

Dostop podatkov v napravi lahko zaščitite z geslom in preprečite neavtorizirano uporabo naprave.

1. Iz menija **Start** pritisnite **Settings** > jeziček **Personal** > **Password**.
2. Na zaslону **Password/Geslo** pritisnite na polje poleg **Prompt if device unused for**.
3. Pritisnite na krog poleg **Simple 4 digit password/Enostavno 4 številčno geslo** ali poleg **Strong alphanumeric password/Povdarjeno črkovno-številčno geslo**.
4. V polje gesla s pomočjo tipkovnice na ekranu vpišite geslo in pritisnite **OK**.

Pomnite: Geslo si zapišite in shranite na varno mesto, za primer če bi ga pozabili. V primeru, da geslo pozabite in si ga niste shranili je potrebno izvesti **trdo ponastavitev** HP iPAQ-a. Vsi podatki, ki niso bili shranjeni na ROM-u bodo izgubljeni.

Ponastavitev enote

Izvajanje navadne "mehke" ponastavitve

Mehka/Soft ponastavitev ne izbriše nobenega programa ali shranjenega podatka. Pred izvajanjem mehke ponastvitve se prepričajte, da ste shranili vse neshranjene podatke saj bodo po mehki ponastavitvi izgubljeni.

Za izvedbo mehke ponastavitve:

1. Poiščite gumb **Reset/Ponastavitev** na spodnjem delu HP iPAQ-a.
2. Uporabite označevalno pero in rahlo pritisnite na gumb **Reset**. HP iPAQ se ponovno zažene in prikaže **Today** namizje.



3. Za ponastavitev naprave umaknite označevalno pero.

HP iPAQ se ponastavi nazaj v ekran Today.

Izvajanje Trde "Celotne" ponastavitve

Trdo ponastavitev izvedite v primerih, ko želite izbrisati vse nastavitve, programe, in podatke iz RAM (Random Access Memory) kjer so bili podatki in programi shranjeni.



OPOZORILO: Če izvedete trdo ponastavitev, se HP iPAQ povrne na prednastavljene nastavitve in izgubi vse nastavitve in informacije, ki so bile shranjene v glavnem spominu. Informacije shranjene v iPAQ Datoteki **Store/Shrani** ne bodo izgubljene.

Za izvedbo trde ponastavitve

1. Pritisnite in držite gumb **Power**.
2. Med držanjem gumba Power uporabite označevalno pero, na levi strani pritisnite gumb **Reset** in ga držite približno 5 sekund.



3. Zaslom dlančnika obledi in naprava se ponastavi. Ko se naprava ponastavi in se prižge zaslon, izpustite gumb **Power** in odstranite označevalno pero iz gumba **Reset**.

Uravnavanje ekrana

Ob prvem zagonu naprave boste vodeni skozi proces uravnavanja ekrana.

Ekran uravnavajte v naslednjih primerih:

- Če se HP iPAQ ne odzove na vaše pritiske po ekranu.
- Če na napravi izvedete celotno ponastavitev.

Za uravnavanje ekrana HP iPAQ-a:

1. Iz menija **Start**, pritisnite **Settings** > pritisnite **System** > ikono **Screen**.
2. Pritisnite gumb **Align Screen**.

Bližnjica: Za uravnanje ekrana brez pritiskanja po ekranu, pritisnite in držite 5-smerni navigacijski gumb in gumb kontaktov, ki leži levo od navigacijskega gumba.

3. Pritisnite na nasprotne predmete na vsaki lokaciji. Pri pritiskanju na predmete bodite natančni.
4. Pritisnite **OK**.

Redna nega in zaščita LCD ekrana

Oglejte si naslednje primere za preprečevanje poškodb na zaslonu HP iPAQ-a in leče na kameri.

- Ob prenašanju HP iPAQ-a v torbici, žepu, denarnici, itd., se prepričajte, da se naprava ne stiska premočno, lomi, pade na tla, dobi udarec... .
- Ko naprave neuporabjate jo shranite v ovitek.
- Ne polagajte stvari na HP iPAQ.
- Ne dotikajte se naprave z trdimi predmeti.
- Nikoli na zaslonu ne uporabljajte drugega predmeta kot označevalnega peresa ali druge potrjene zamenjave. Če označevalno pero polomite ali izgubite, lahko novega naročite na spletni strani www.hp.com/go/ipaqaccessories .

- Očistite HP iPAQ ekran, lečo kamere in ohišje z mehko, vlažno krpo navlaženo le z vodo.

Potovanje z vašim HP iPAQ-om

Na potovanjih z napravo, sledite naslednjim napotkom:


- Izdelajte varnostno kopijo podatkov.
- Rezervno kopijo vzemite s seboj, shranjeno na SD kartici.
- Izklopite vse zunanje naprave.
- S seboj vzemite napajalni adapter in polnilec.
- Napravo hranite v zaščitni torbi.
Za potovanje z letalom izklopite Bluetooth in Wi-Fi. Za izklop vseh brezžičnih nastavitev iz namizja Today pritisnite **Start > Programs > iPAQ Wireless**. Nato pritisnite gumb **All Off** na spodnjem delu zaslona.
- Če potujete mednarodno, se prepričajte, da imate primeren napajalni adapter za državo kamor potujete.

2 Naučite se osnov

Uporaba Today namizja


Ob prvem vklopu naprave se na **Today** namizju prikažejo informacije kot so, datum, čas, dnevni raspored. Iz kateregakoli programa se lahko v Today namizje vrnete z pritiskom na **Start > Today**. Uporabite **Today** namizje za ogled:

- Informacij o lastniku
- Dogovorjenih sestankov
- Nепrebranih in neposlanih sporočil
- Nalog, ki jih morate dokončati

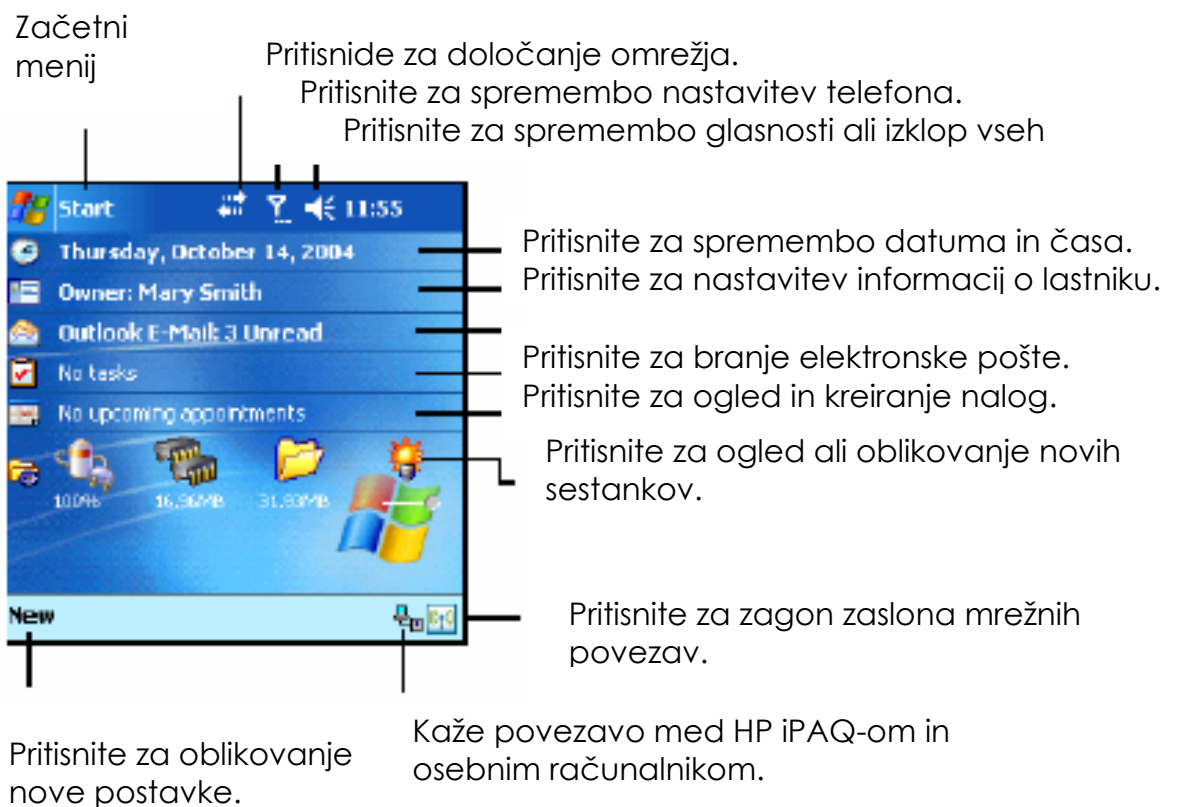


Krmilna Vrstica

Krmilno vrstico najdete na zgornjem delu zaslona. Prikazuje trenutni čas, stanje zvoka in povezav in omogoča odpiranje novih programov. Uporabite meni **Start** za izbiro programa.

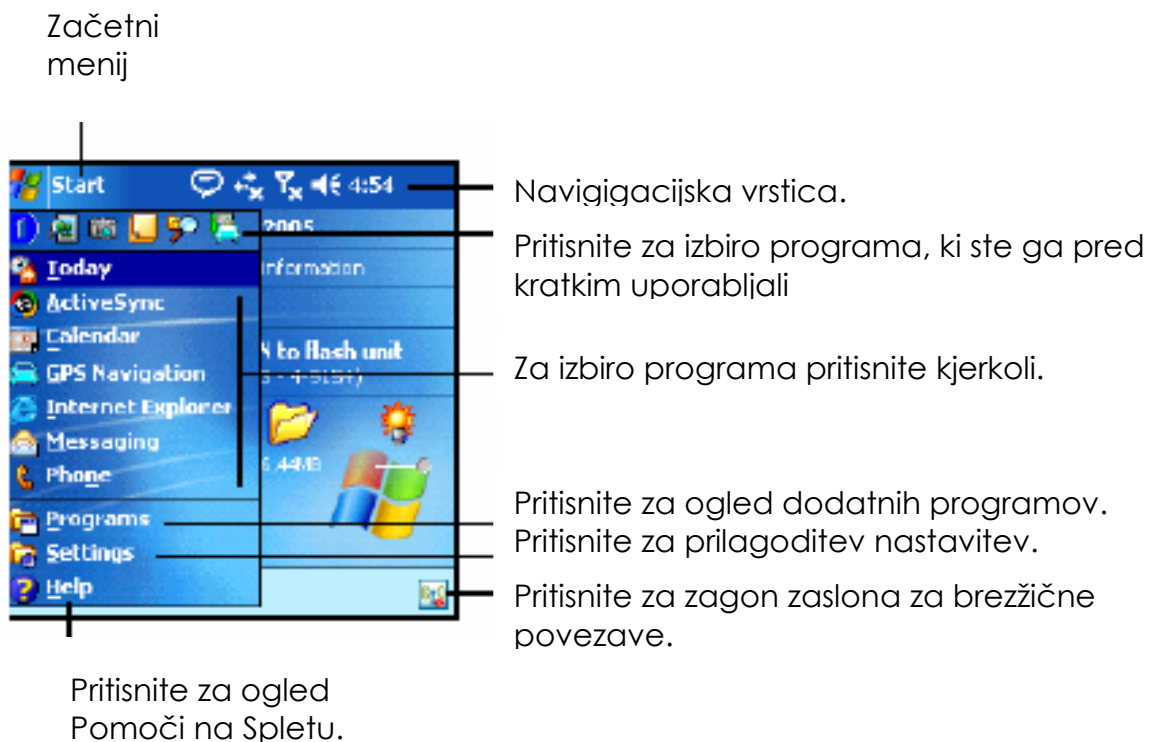

Ukazna vrstica

Znotraj vsakega programa uporabite ukazno vrstico za izvajanje različnih funkcij, ki jo najdete na spodnjem delu zaslona. Za oblikovanje nove postavke pritisnite v obstoječem programu **New**.

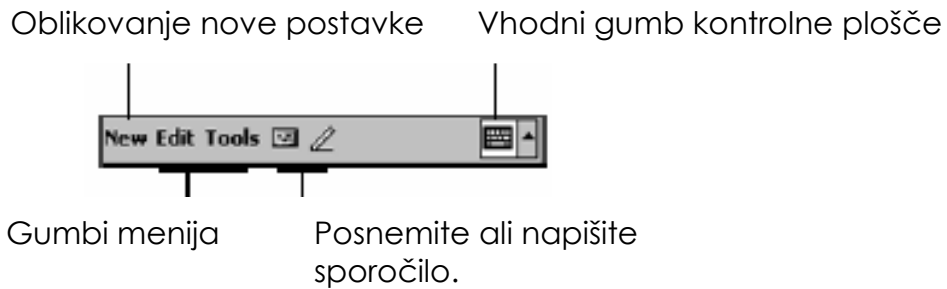

Today namizje

Today bližnjice najдете na Today ekranu pod ukazno vrstico in predstavlja bližnjice za naslednje funkcije.

- Možnosti in Today nastavitve – Pritisnite za dostop do Možnosti ali Today nastavitvev.
- Nastavitve baterije – Pritisnite za informacijo o preostali moči baterije ali za prilagoditev nastavitvev baterije.
- Nastavitvev razdelitve spomina – Pritisnite za prilagoditev uporabe velikosti spomina za datoteko File Store in za aktiviranje ali prekinitvev delovanja programa.

Možnosti in Today nastavitve



Ob prvem vklopu HP iPAQ-a se na Today namizju prikaže **Today** vrstica.





Za izklop pritisnite:

1. V Today vrstici pritisnite ikono Možnosti in **Today nastavitve > Today Settings**.
2. V nastavitvah **Today** namizja odznačite možnost **TodayPanel**.
3. Za prekinitev programa pritisnite **OK**.





Pomnite: Za ponovo aktiviranje Today vrstice, pritisnite Start > Settings > Ikono Today > jeziček Items. V nastavitvah Today namizja označite možnost TodayPanel.

Status ikon

V ukazni ali krmilni vrstici so prikazane naslednje ikone za prikaz statusa. Za prikaz informacij trenutnega stanja pritisnite na spodaj navedene ikone.

Ikona	Definicija
	Povezava z računalnikom ali brezžično mrežo je aktivna.
	Povezava z računalnikom ali brezžično mrežo ni aktivna.
	Microsoft ActiveSync je sinhroniziran.
	Zvočnik je vklopljen.


	Zvočnik je izklopljen.
	Storitev GPRS je registrirana in na voljo, če ste naročnik GPRS storitev.
	Aktivna podatkovna povezava v GPRS omrežje.
	Telefon je izklopljen.
	Telefon je vklopljen.
	Iskanje omrežja ali omrežnega signala ni na voljo.
	Telefonska povezava ni dosegljiva ali pa gre za napako omrežja.
	Kazalec moči signala.
	Neodgovorjen klic. Pritisnite ikono za ogled neodgovorjenih klicev.
	Aktivirana preusmeritev klica.
	Mikrofon je izklopljen.
	Prejeli ste enega ali več sporočil. Pritisnite ikono za branje sporočil.
	Prejeli ste enega ali več elektronskih sporočil/SMS/MMS ali zvočnih sporočil. Za ogled sporočil pritisnite ikono.
	Pritisnite ikono za ogled vseh sporočil, ki so v središču sporočil.
	Aktiviranje vibriranja telefona namesto alarma. V upravljalni vrstici pritisnite ikono Speaker in v padajočem meniju pritisnite Vibrate .

	Nivo moči baterije je nizek.
	Baterija je skoraj prazna.
	HP iPAQ in namizna priklopna postaja sta povezani. Ikona je prikazana le v primeru aktivne povezave.
	Ikona iPAQ brezžična povezava – Pritisnite za prikaz iPAQ Wirelles ekrana. Ekran iPAQ Wirelles omogoča vklop ali izklop in nastavitve vseh brezžičnih aktivnosti. Če je ikona označena z rdečim X so vse brezžične aktivnosti izklopljene.

Pop-Up Meniji

Pop-up menij dovoljuje hitro izvedbo željene funkcije. Uporabite pop-up menij za rezanje, kopiranje, preimenovanje, brisanje datotek in tudi za pošiljanje elektronske pošte ali pošiljanje datotek drugi povezani napravi.

Za dostop do pop-up menija pritisnite in držite označevalno pero na datoteki, ki jo želite uporabiti. Ko se prikaže menij pritisnite željeno funkcijo ali pritisnite kjerkoli zunaj menija, če funkcije ne želite izvesti.

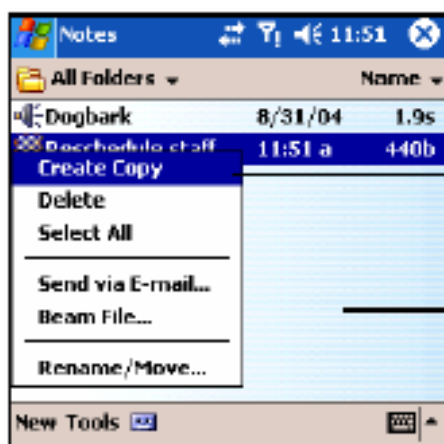

Pritisnite in držite za prikaz pop-up menija.


Pritisnite na funkcijo, ki jo želite izvesti.

Za zapiranje menija kliknite kjerkoli zunaj menija.

Ustvarjanje informacij

Iz uvodne strani ali na **Today** namizju lahko ustvarite nove informacije, ki vključujejo:

- Sestanke
- Kontakte
- Sporočila
- Excel Datoteke
- Zapiske
- Naloge
- Word dokumente


1. Pritisnite  ali iz menija **Start** pritisnite **Today > New**.
2. Pritisnite željeno funkcijo za oblokovanje nove datoteke.
3. Po oblikovanju nove datoteke pritisnite **OK**.

Oblikovanje Today namizja


Iz okna **Settings Today** lahko:

- Dodate sliko za ozadje zaslona.
- Iberete informacije, ki jih želite imeti prikazane na **Today** namizju.
- Določite vrstni red informacij.
- Izberite v katerih primerih želite preklopiti na **Today** namizje.

1. Iz menija **Start** pritisnite **Settings** > ikono **Today**.
2. Izberite potrditveno polje **Use this picture as the background**.

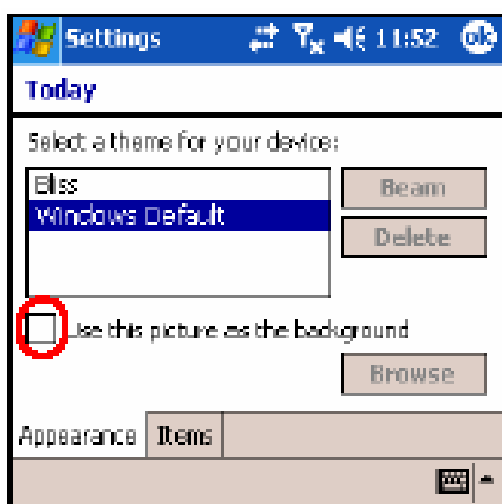

3. Za izbrano sliko iz mape File Explorer pritisnite **Browse**.
4. Pritisnite jeziček **Items** za izbiro ali preoblikovanje informacij prikazanih na **Today** namizju.

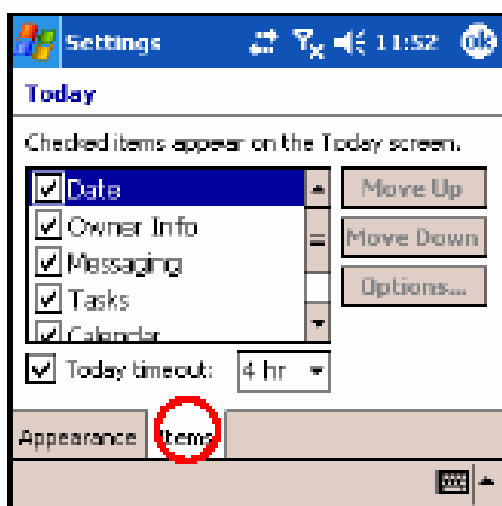

5. Izberite željeno postavko.

6. Pritisnite **Move Up** ali **Move Down** za spremembo vrstnega reda prikaza.



Pomnite: Postavitve prikaza podatkov na Today ekranu se ne da prilagoditi.

7. V potrditvenem polju za Today timeout izberite čas do prikaza Today namizja.
8. Pritisnite **OK**.

Namestitev programske opreme

Namestite programe na vaš HP iPAQ iz:

- Računalnika z uporabo Microsoft ActiveSync.
- HP iPAQ-a če ima datoteka programa končnico a .cab.
- HP iPAQ-a ali računalnika s kopiranjem datoteke programa, ki ima končnice .exe ali .cef.

Pred namestitvijo novega programa preverite ustrezno različico programa ustreznega vašemu modelu HP iPAQ-a.

- Sledite navodilom, ki ste jih dobili ob nakupu programa in čarovniku namestitve za namestitev programa iz vašega računalnika.
- V raziskovalcu pritisnite na ustrezno datoteko na HP iPAQ-u . Sledite navodilom za namestitev programa na vaš HP iPAQ.

Izdelava varnostne kopije podatkov

Za izdelavo varnostne kopije podatkov in njihovo ponovno namestitvev uporabite iPAQ Backup ali Microsoft ActiveSync Backup.



Pomnite: iPAQ Backup je že prednaložen v HP iPAQ-u. Pred uporabo ActiveSync Backup morate le tega namestiti na napravo. Za zmanjšanje možnosti izgube podatkov in pomembnih informacij redno izdelujte varnostne kopije podatkov.

Varnostno kopiranje/Obnovitev pri uporabi iPAQ Backup

iPAQ Backup shrani podatke v varnostno kopijo. Določite lahko ime ali mesto podatkov, ki bi jih radi shranili. iPAQ Backup lahko izdelava varnostno kopijo v glavnem spominu, spominski kartici ali v mapi iPAQ File Store. Pred izdelavo varnostne kopije ali obnovitve zaprite vse delujoče programe.



OPOZORILO: Z obnovo podatkov iz varnostne kopije povzročite izbris trenutnih podatkov shranjenih v mapah in namestitvijo novih shranjenih v varnostni kopiji.

Za izdelavo varnostne kopije/obnovo z uporabo iPAQ Backup-a:

1. Iz menija **Start** pritisnite **Programs > iPAQ Backup**.
2. Pritisnite **Options > Switch to Advanced Mode** in izberite datoteke in mape, ki jih želite imeti v varnostni kopiji in za kasnejšo obnovo podatkov.

3. Pritisnite ... okno poleg **File/Datoteke** za izbiro datoteke ali mape, ki bodo shranjene v varnostni kopiji.
4. Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite gumb **Backup/Varnostna kopija** ali **Restore/Obnova** in pritisnite gumb **Start** na naslednjem ekranu.

Izdelava varnostne kopije podatkov z uporabo AciteveSync

Pred uporabo HP iPAQ- in izdelave varnostne kopije vse zaprite vse delujoče programe.



OPOZORILO: Z obnovo podatkov iz varnostne kopije povzročite izbris trenutnih podatkov shranjenih v mapah in namestitvijo novih shranjenih v varnostni kopiji.

Za izdelavo varnostne kopije/obnovo z uporabo ActiveSync:

1. Prepričajte se, da je HP iPAQ povezan z računalnikom.
2. Na računalniku odprite Microsoft ActiveSync. Iz menija **Start** pritisnite **Programs > Microsoft ActiveSync**.
3. Iz menija **Tools/Orodja** kliknite **Backup/Varnostna kopija-Restore/Obnova**.
4. Pritisnite jeziček **Backup/Varnostna kopija** ali jeziček **Restore/Obnova** in izberite.
5. Kliknite **Backup Now/Izdelava varnostne kopije sedaj** ali **Restore Now/Obnova sedaj**.

Uporaba iPAQ File Store Mape

V **iPAQ File Store mapi**, ki jo najdete v raziskovalcu vašega HP iPAQ-a lahko namestite programe ali shranite datoteke (Funkcija ni podprta pri vseh modelih prav tako ne v vseh regijah).

Programi in datoteke shranjene v iPAQ File Store mapi so shranjeni v varnostnem spominu in so varni pred izbrisom pri celotni ponastavitvi sistema in pri popolni izpraznitvi baterije.

Za shranitev podatkov v mapo iPAQ File Store:

1. Kopirajte vse programe in datoteke, ki jih želite shraniti v File Store mapo.
2. Za iskanje programov in datotek na vašem HP iPAQ-u pritisnite **Start > Programs > File Explorer > My HP iPAQ > iPAQ File Store**.
3. Pritisnite **Edit > Paste**.

 **Pomnite:** Pred uporabo mape **File Store** je dobro preveriti velikost spomina, ki je na voljo. Za ogled velikosti spomina iz menija **Start** pritisnite **Settings > jeziček System > Memory > jeziček Storage Card** in iz padajočega menija izberite **iPAQ File Store**.

3 Uporaba Microsoft ActiveSync

Z uporabo ActiveSync in sync kabla povežete računalnik in HP iPAQ za:

- Kopiranje datotek med HP iPAQ-om in in do največ dvema računalnikoma. Tako imate vedno sveže informacije na vseh mestih.
- Namestitev programov na napravo.
- Za izdelavo varnostne kopije in obnovitev podatkov.
- Za sinhroniziranje spletnih povezav.
- Za pošiljanje in sprejemanje sporočil elektronske pošte.



OPOZORILO: Za uspešno sinhronizacijo namestite Microsoft ActiveSync na vaš računalnik pred povezavo z HP iPAQ-om.

Povezava z računalnikom

Povežite HP iPAQ in računalnik z uporabo programske opreme ActiveSync in prikladne postaje, brezžične infrardeče povezave, Wi-Fi povezave ali Bluetooth-a.

Pomnite: Pri sinhronizaciji elektronske pošte med iPAQ-om in računalnikom, preverite, da je na računalniku nameščen Outlook 98 ali kasnejši. Če Outlooka nimate lahko uporabite priloženi CD za namestitev Outlook 2002 programske opreme. Microsoft Outlook Express ne deluje z ActiveSync.


Namestitev ActiveSync in sinhronizacija z računalnikom

Za namestitev Microsoft ActiveSyncna na vaš računalnik:

1. Vstavite CD v CD-ROM v vašem računalniku.
2. Po uvodni predstavitvi kliknite na **jeziček Start Here** in izberite povezavo za namestitev **Microsoft ActiveSync**.

Pomnite: V primeru, da se namestitveni CD samodejno ne zažene, CD zaženite ročno z klikom na Microsoft Windows **Start** menij v spodnjem levem delu zaslona in klikniti **Run**. V **Run** pogovornem oknu pojdite do namestitvenega CD-ja in izvedite dvojni klik na datoteki **Setup.exe**.

3. V primeru, da na računalniku nimate nameščenega Outlook , uporabite priloženi CD in namestite Outlook 2002.
4. Z priloženega CD-ja na računalnik z upoštevanjem navodil namestite ActiveSync 3.8. Za dodatno pomoč kliknite na gumb ActiveSync **Help**.
5. Po namestitvi ActiveSync na računalnik, povežite HP iPAQ z računalnikom s pomočjo prikladne postaje.
 - a. Povežite USB konektor prikladne postaje **1**, z USB vhodom na računalniku.
 - b. Povežite en konec AC napajalnega adapterja **2** v priklpno postajo in drugi konec v fiksno napajanje.
 - c. Vstavite HP iPAQ v priklpno postajo **3**.

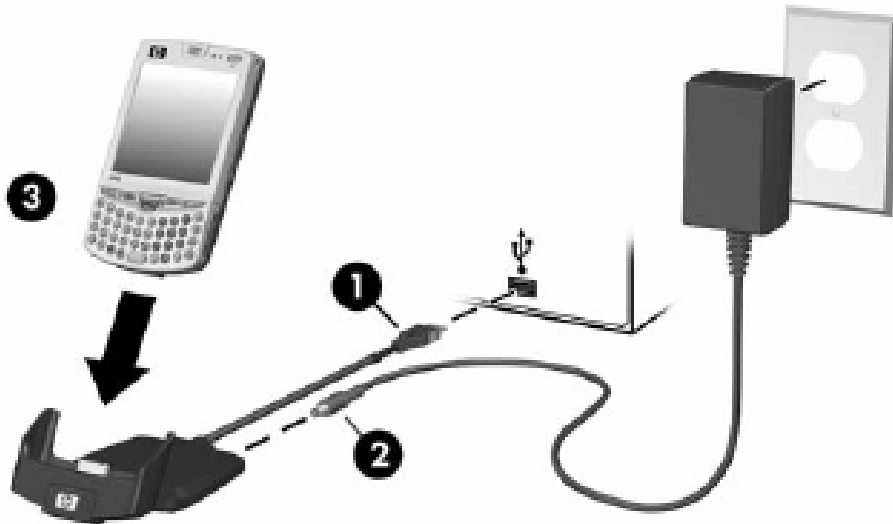

6. Za povezavo računalnika in HP iPAQ-a sledite ActiveSync navodilom na ekranu računalnika.



OPOZORILO: Da bi se izognili nepotrebnim poškodbam dlančnika in prikladne postaje, pred namestitvijo napravi natančno poravnajte.

Ko je ActiveSync nameščen na računalnik lahko:

- Oblikujete dodatno povezavo z drugim računalnikom in informacije sinhronizirate.
- Spremenite tip podatkov (Kontakti, Koledar, Naloge, Datoteke, Beleške ali AvantGo) za sinhroniziranje.

Pomnite: Za sinroniziranje datotek, izberite datoteke v vašem računalniku, jih označite in izpusite v mapo za sinhroniziranje na vaši napravi. Če ste ob kreiranju družabništva naprav HP iPAQ poimenovali "PC1" ja prav tako mapa za sinhroniziranje poimenovana "PC1". Ob sinhronizaciji se datoteke samodejno prenesejo iz in v PC1 mapo.

Uporaba serijske Infrardeče (IR) povezave

HP iPAQ ima infrardeči vhod. Če ima računalnik infrardeči vhod ali infrardeči USB adapter lahko sinhronizirate računalnik in HP iPAQ z uporabo infrardeče povezave namesto klasičnega sync kabla. Infrardeča povezava deluje le na računalnikih, ki imajo nameščene Microsoft Windows 98SE, Me, 2000 ali XP operacijski sistem.

Za določanje infrardeče povezave z vašim računalnikom:

1. Sledite navodilom proizvajalca za določitev infrardečega vhoda.
2. Poravnajte HP iPAQ infrardeči vhod z računalnikovim infrardečim vhodom tako, da sta med seboj neposredno brez ovir oddaljena največ 30cm.
3. Na HP iPAQ-u pritisnite **Start > ActiveSync > Tools > Connect via IR...** . Sinhronizacija se prične samodejno izvajati.
4. Za prekinitev povezave odmaknite napravi drugo od druge in v zgornjem desnem kotu ekrana na HP iPAQ-u pritisnite **X**.

Spreminjanje nastavitev sinhronizacije

Nastavitve sinhronizacije lahko posodobite z:

- Nastavitvijo časa pričetka sinhronizacije.
- Spremembo načina povezave (USB, Serijski vhod, Infrardeča povezava) iPAQ-a in računalnika.

pomnite: HP iPAQ serije hw6500 Mobile Messenger ne podpira sinhronizacije z računalnikom z uporabo serijskega kabla.

- Izbiro vrste datotek za sinhroniziranje.

- Izbiro datotek in informacij, ki jih ne želite sinhronizirati.
- Kako se bodo reševali spori med informacijami iz HP iPAQ-a in informacijami iz računalnika.

Za posodobitev nastavitvev sinhronizacije:

1. Na računalniku odprite ActiveSync z klikanjem na **Start > Programs Microsoft ActiveSync > Tools > Options.**
 - a. Kliknite jeziček **Schedule/Seznam** za izbiro časa za sinhroniziranje.
 - b. Kliknite jeziček **Rules/Pravila** za določitev kako se bodo reševali spori med informacijami iz HP iPAQ-a in informacijami iz računalnika.
2. Ko končate pritisnite **OK.**
5. Iz menija **File** kliknite **Connection Settings/Nastavitve povezav.** Izberite tip povezave med HP iPAQ-om in računalnikom.

Kopiranje datotek

Datoteke lahko kopirate v ali iz računalnika gostitelja z uporabo **Explore** v ActiveSync in Windows Explorer.

1. Povežite HP iPAQ z sync kablom.
2. Na računalniku iz menija Start kliknite **Programs >Microsoft ActiveSync.**
3. Kliknite **Explore.**
4. Dvojni klik na ikono **My Pocket PC.**
5. Na računalniku v meniju **Start** izvedite desni klik in izberite **Explore.**
6. Poščite datoteko za kopiranje.

Pomnite: Prednastavljene in sistemske datoteke ne morete kopirati.

7. Potegnite in izpusite datoteke med iPAQ-om in računalnikom. ActiveSync pretvori datoteke v format, ki ga uporablja žepna različica paketa Office.

Pomnite: Premaknite vaše datoteke na HP iPAQ-u v My Documents, da jih bodo programi lahko prepoznali.

Pomnite: Nekatero datoteke lahko med prenosom izgubijo svojo obliko.

Namestitev programov

Za namestitev programa iz računalnika z uporabo ActiveSync:

1. Povežite HP iPAQ in računalnik z uporabo prikladne postaje.
2. Za namestitev programa sledite navodilom na ekranu.
3. Preverite ekran na HP iPAQ-u, za ogled nadaljnjih korakov namestitve, če so seveda potrebni za dokončanje namestitve.

Varnostno kopiranje in obnovitev

Za zmanjšanje možnosti izgube podatkov je potrebno redno izdelovati varnostno kopijo podatkov.

Sinhroniziranje povezav

Sinhronizirate lahko povezave na svetovni splet iz seznama **Favorites/Priljubljeni** na vašem računalniku za ogled brez povezave v žepnem internetnem raziskovalcu.

1. Iz menija **Start** na računalniku kliknite **Programs** in z dvojnimi klikom odprite ikono **Internet Explorer**.
2. Kliknite **Favorites** za ogled najbolj priljubljenih strani na svetovnem spletu.
3. Za shranitev priljubljenih povezav v Mobile Favorites, odprite spletno stran in kliknite **Create Mobile Favorite**.
4. Če ste izbrali "Favorites" kot tip informacij, ki naj bi bil sinhroniziran, ActiveSync kopira prenosne priljubljene na HP iPAQ ob naslednji sinhronizaciji.
5. V **Synchronize information** sledite navodilom za račno sinhroniziranje priljubljenih povezav.

Uporaba ActiveSync za pošiljanje in sprejemanje elektronske pošte

S sinhroniziranjem računalnika in HP iPAQ-a z uporabo ActiveSync lahko pošiljate in prejimate elektronsko pošto. Ob pošiljanju in sprejemanju sporočil elektronske pošte je ime trenutne mape prikazano na spodnji strani ekrana.

Za več informacij o pošiljanju in sprejemanju elektronske pošte z uporabo ActiveSync pritisnite iz menija **Start >** pritisnite **Help > Messaging**.

Zahtevanje sestanka

Določite lahko termin sestanka in zahtevo z uporabo ActiveSync. Za več informacij iz menija Start pritisnite **Help > Calendar**.

4 Uporaba telefona

Uporabljajte telefon na dlančniku HP iPAQ za klicanje in sprejemanje telefonskih pogovorov, pošiljanje in sprejemanje SMS (Short Message Service/Kratkih sporočil) in MMS (Multimedia Message Service/Več predstavnih sporočil) sporočil. Prav tako vam lahko omogoči vaš ponudnik ponudnik mobilnih storitev funkcijo voice mail/zvočno sporočilo.

Prav tako lahko telefon uporabljate za povezavo s ponudnikom internetnih storitev (ISP) za brskanje po Internetu in branje elektronske pošte. Na Internet ali Work mrežo se lahko povežete preko EDGE, GPRS (General Packet Radio Service/Splošne paketne radijske storitve) ali pa uporabljate GSM (Global System for Mobile Communications) za klicno povezavo.

Pomnite: EDGE je nadgradnja tehnologije GPRS in omogoča hitrejše podatkovne povezave kot GPRS. Višja hitrost omogoča hitrejši prenos večpredstavnosti preko telefona, kot je sprejemanje in pošiljanje SMS/MMS sporočil in souporabe video izrezkov. Z vašim ponudnikom mobilnih storitev preverite ali podpirajo EDGE tehnologijo. Če EDGE tehnologije ne podpira bo HP iPAQ samodejno uporabljal GPRS.

SIM kartica

SIM (Subscriber Identity Module) kartica je potrebna pri uporabi telefona na vašem dlančniku. SIM kartica je plastična kartica z vgrajenim računalniškim vezjem na katerem so shranjeni podatki. SIM kartica je aktivirana s strani ponudnika mobilnih telefonskih storitev, vezje vključuje podatke kot so telefonska številka, storitve, informacije o registraciji, kontakte, kot tudi spomin za shranjevanje telefonskih števil, besedila v SMS in MMS sporočilih, ki ste jih prejeli.

Z izjemo nujnih pomembnih števil, mora biti SIM kartica vstavljena v SIM režo, ki se nahaja pod baterijo na spodnji strani naprave.

Za klicanje nujne številke, na telefonski tipkovnici vtipkajte ustrezno številko, ki je določena za vašo regijo in pritisnite **Talk/Govori**.

Pomnite: Za informacije o pomembnih telefonskih številkah si oglejte imenik.

Vstavljanje SIM kartice

Za vstavljanje SIM kartice v dlančnik je potrebno odstraniti pokrov baterije in baterije iz HP iPAQ-a:

1. Na zadnji strani dlančnika potisnite navzdol zatič pokrova baterije **1**.
2. S prstom potisnite pokrov naprej in ga odstranite **2**.



3. Baterijo odstranite.

Pomnite: Če je baterija že nameščena, jo morate pred vstavljanjem SIM kartice ponovno odstraniti.

4. Vstavite SIM kartico v režo in poravnajte zarezan del kartice z zarezanim delom reže in kartico potisnite v režo.

Pomnite: Zlata stran SIM kartice mora biti ob vstavljanju v režo obrnjena navzdol.



Odstranjevanje SIM kartice

1. Ponovite predhodne korake in odstranite baterijo in zaščitni pokrov.
2. Vstavite pero **1** v desno stran SIM vhoda **2** in potisnite SIM kartico iz reže **3**. Ne dotikajte se kovinskih kontaktov.



Aktiviranje storitev telefona

Pred uporabo funkcij telefona, boste morali z ponudnikom mobilnih telefonskih storitev podpisati pogodbo.

Ponudnik storitev bo od vas lahko za aktiviranje kartice zahteval naslednje informacije:

- Serijsko številko SIM karice (natisnjena na nalepki na škatli ali na zadnji strani SIM kartice).
- IMIE številko (natisnjena na nalepki pod baterijo).

Funkcije telefona

Vaš iPAQ dlančnik podpira spodaj naštetе funkcije; funkcije morajo biti aktivirane s strani ponudnika mobilnih telefonskih storitev:

- Call Forwarding /Preusmeritev klica
- CSD—Circuit Switched Data
- GPRS—General Packet Radio Service/Splošna paketna radijska storitev
- International Dialing/Mednarodni klici
- International Roaming
- Internet access/Dostop do Interneta
- SMS/MMS—Short Message Service/Kratka sporočila/Multimedia
- Message Service/Več predstavna sporočila
- VoiceMail/Govorna pošta
- VPN—Virtual Private network/Navidezno zasebno omrežje

Več informacij o zgoraj naštetih funkcijah lahko dobite pri ponudniku mobilnih telefonskih storitev.

Vaš PIN

Ko je SIM kartica aktivirana je dobro, da se kartica zaščiti pred nezaželeno uporabo tretjih oseb z PIN (Personal Identification Number/Osebna identifikacijska številka).

Pomnite: Za uporabo nujnih klicev ne rabite vpisati PIN.

PIN lahko tudi onesposobite, vendar je zaradi varnostnih razlogov dobro, da jo obdržite aktivirano. Če je PIN aktivirana, mora biti vpisana ob vsakem vklopu telefona.



OPOZORILO: Po treh zaporednih napačnih vnosih PIN številke, se SIM kartica zablokira in prepreči nadaljno uporabo. Če se na zaslonu prikaže **PUK** (PIN Unblocking Key) se je vaša SIM kartica zaklenila in morate za deblokado vpisati PUK številko.

Za aktiviranje PIN:

1. Iz številčnice telefona , pritisnite **Tools > Options > jeziček Phone**.
2. Izberite **Require PIN when phone is used/Pred uporabo telefona zahtevan PIN**.
3. Vpišite PIN številko, ki ste jo skupaj s SIM kartico dobili od vašega ponudnika mobilnega operaterja ali pa vpišite prednastavljeno PIN kodo **1234**.

Pomnite: Če želite spremeniti PIN, pritisnite **CHANGE PIN**.

Gumbi in Ikone telefona

Ikone	Definicija
	<ul style="list-style-type: none">- Pritisnite gumb za prejem klica, dostopa do številčnice in vzpostavitve klica.- Pritisnite in držite gumb za vklop zvočnika telefona.
	Pritisnite in držite gumb za vklop/izklop telefona ali končanje klica.
	Telefon je izklopljen.
	Telefon je vklopljen.
	Iskanje omrežja ali omrežnega signala ni na voljo.
	Telefonska povezava ni dosegljiva ali napaka omrežja.
	Kazalec moči signala.
	Neodgovorjen klic. Pritisnite ikono za ogled neodgovorjenih klicev.
	Aktivirana preusmeritev klica.
	Zvok telefona je aktiviran.
	Mikrofon je izklopljen.



Storitev GPRS je na voljo.



Aktivna podatkovna povezava v GPRS omrežje.



Aktiviranje vibriranja telefona namesto klicnega alarma. V upravljalni vrstici pritisnite ikono **Speaker** in v padajočem meniju pritisnite **Vibrate**.



Prejeli ste enega ali več sporočil. Pritisnite ikono za branje sporočil.






Prejeli ste enega ali več elektronskih sporočil/SMS/MMS ali zvočnih sporočil. Za ogled sporočil pritisnite ikono.



Pritisnite ikono za ogled vseh sporočil, ki so v središču sporočil.

Preverjanje povezave in moči signala

Ko ste v napravo vstavili aktivirano SIM kartico, se bo naprava povezala v omrežje vašega ponudnika mobilnih telefonskih storitev. Ikona () sporoča, da ste povezani v omrežje. Prikaže se ikona (), ki prikazuje moč omrežnega signala. Navpične vrstice izginjajo ali se prikažejo glede na moč signala. Ikona () sporoča, da trenutno ni omrežnega signala.

Izbira frekvenčnega pasu

Dlačnik ima vgrajeno funkcijo GSM/GPRS/EDGE, ki podpira štiri različne frekvenčne pasove, ki omogočajo mednarodno uporabo. Na potovanjih po različnih državah lahko pride do potrebe po spremembi frekvenčnega pasu v nastavitvah GSM/GPRS/EDGE povezave. HP je poskrbel za funkcijo, ki omogoča samodejno iskanje omrežnih frekvenčnih pasov, ko vaši domači pasovi niso na voljo. Samodejno iskanje pasov je na iPAQ-u prednastavljeno.

Vklop/Izklop telefona


Med delovanjem dlančnika je lahko funkcija delovanja telefona izklopljena ali vklopljena.

Obstaja več načinov za vklop telefona:

- Iz **Today** namizja pritisnite v ukazni vrstici ikono **iPAQ Wireless** na spodnji strani ekrana, nato pritisnite gumb **Phone**.
- Iz menija **Start** pritisnite **Phone**. Na ekran vpišite telefonsko številko, ki jo želite poklicati in pritisnite **Yes**, ko se bo prikazalo sporočilo za vklop telefona.
- Za prikaz telefonske številčnice pritisnite zelen gumb **Answer/Send**. Z uporabo številčnice vpišite telefonsko številko in pritisnite **Yes**.
- Če je dlančnik v načinu **Flight**, iz namizja **Today** pritisnite ikono v ukazni vrstici in v padajočem meniju pritisnite **Turn off flight mode**.

Pomnite: Način **Flight/Leteči** vklopi ali izklopi vse brezžične funkcije na napravi. Vklopite način **Flight** med potovanjem z letalom, da bi s tem preprečili izklop vseh samodejnih funkcij brezžične povezave.

Obstajata dva načina za izklop telefona:

- Iz **Today** namizja pritisnite v ukazni vrstici ikono **iPAQ Wireless** na spodnji strani ekrana, nato za izklop pritisnite gumb **Phone**.
- Iz namizja **Today** pritisnite ikono  v ukazni vrstici in v padajočem meniju pritisnite **Turn off flight mode**.

Pomnite: Če je dlančnik izklopljen, pustite telefon vklopljen za sprejem klicev.


Med pogovorom lahko na dlančniku uporabljate tudi druge programe. Za hiter ponovni preklon na telefon, pritisnite zelen gumb **Answer/Send** in pritisnite **Start >Programs > Phone**.

HP Profili

HP profili omogočajo izdelavo profilov sistema za opozorila, porabe energije zaslona in brezžične nastavitve. Profile lahko poimenujete za uporabo ob različnih priložnostih za različne funkcije. Za primer lahko nastavite specifično zvonjenje, določite nižjo glasnost za čas, ko ste na sestanku in ponovno drugačne nastavitve, ko se nahajate zunaj med množico ljudi.

Na voljo imate štiri ikone-gumbe, ki omogočajo prilagoditev nastavitve za alarm, zaslon, napajanje in brezžično povezavo.

- Za dostop do HP profilov iz menija **Start** pritisnite **Settings** > jeziček **System** tab > **HP profiles**.

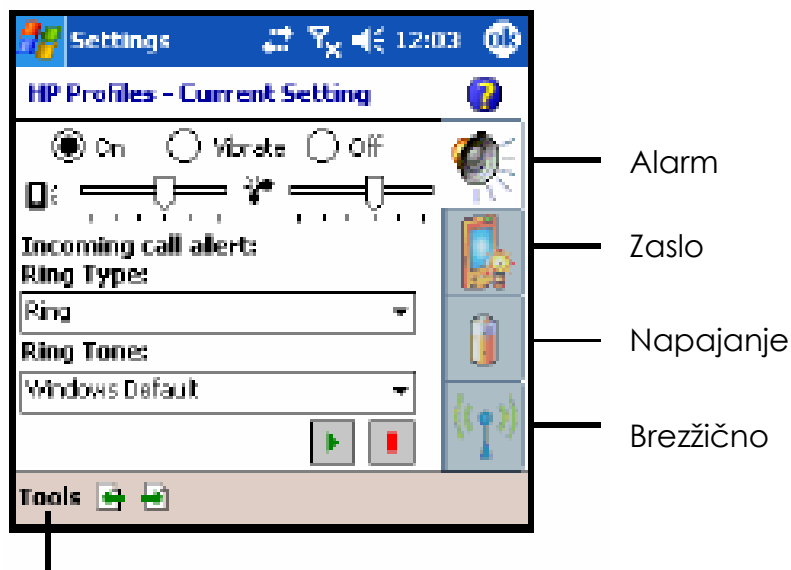

Pritisnite za izbiro profila.

Nastavitev profila

Za nastavitev profila:

1. Iz menija **Start** pritisnite **Settings** > jeziček **System** > ikono **HP Profiles**.
2. Pritisnite **Tools** > **Select Profile** v oknu HP Profiles in na padajočem seznamu izberite ime profila.

Pomnite: Z klikanjem na gumb **Rename/Preimenuj** se pojavi pogovorno okno v katerega vpišite ime profila in za potrditev pritisnite **OK**.

3. Na desni strani ekrana pritisnite na ikono, katero želite prilagoditi (**Alert/Alarm**, **Display/Zaslon**, **Power/Napajanje** ali **Wireless/Brezžična povezava**).

4. Izberite zelene nastavitve:

- a. Izberite Alert za določitev tipa zvonjenja in tona, izberite tip zvonjenja vklopljen/On, Vibrate/Vibriranje ali Off/Izklop in določite jakost zvoka naprave in telefona.
- b. Izberite Display/Zaslon za prilagoditev osvetljevanja zaslona in čas po katerem se bo osvetljevanje ekrana pri neuporabi izklopilo.
- c. Izberite Power/Napajanje za določanje časa izklopa naprave pri neuporabi.
- d. Izberite Wireless/Brezžična povezava za vklop ali izklop funkcije (brezžična povezava, telefon in Bluetooth).

5. Ko končate z nastavitvami profilov, pritisnite **OK**.

6. Za shranjevanje sprememb v profilu pritisnite **Yes**.


Preklapljanje profilov

Za hitri preklop med profili brez uporabe programske opreme:

1. Za dostop do hitrega menija, pritisnite in držite gumb **Power**.

Pomnite: Hitro dostopni menij vključuje pet funkcij.

2. Izberite zeleni profil.

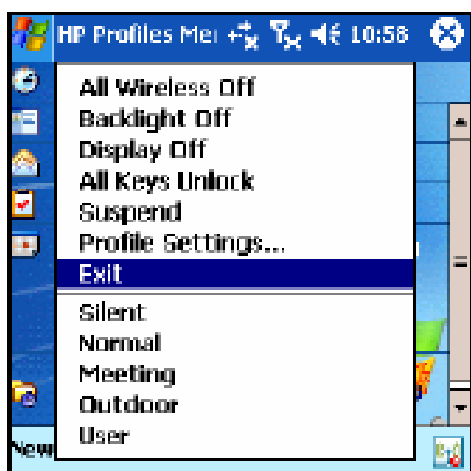

Pomnite: Hitro dostopni menij izgine po 10 sekundah.

Pomnite: Če je osvetljevanje ekrana nastavljeno na najnižji nivo, ga iz hitro dostopnega menija ne morete vklopiti. Nastavite ga lahko le z dostopom do menija **Start > Settings > System > Backlight >** jeziček **Brightness** in prilagodite osvetlitev.

Ustvarjanje in prejemanje telefonskih klicev

Kličete lahko v domačem omrežju z dodatnimi nastavitvami pa tudi v mednarodnem omrežju.

Klicanje

1. Iz **Today** namizja v kontrolni vrstici pritisnite gumb **iPAQ Wireless**.
2. Pritisnite na ikono **Phone**.
3. Pritisnite zelen gumb **Answer/Send** na tipkovnici ali **Today** namizju in pritisnite **Start > Phone**.

4. Vpišite zeleno telefonsko številko, pritisnite **Talk** ali pa pritisnite zelen gumb **Answer/Send** na tipkovnici.


Odgovor na klic

Ob prejetem klicu prične HP iPAQ zvoniti ali vibrirati, na zaslonu pa se prikaže sporočilo z možnostjo odgovora na klic ali ignoriranje klica.

- Za odgovor na klic pritisnite **Answer** ali pa zelen gumb  .

Pomnite: Za znižanje jakosti zvonjenja ali zavrnitev klica, pritisnite **Ignore**. Klicatelj bo tako prejel obvestilo o zasedenosti številke, ali pa sporočilo posredoval na telefonsko tajnico.

Zaključek klica

Po zaključku pogovora, pritisnite na telefonski številčnici **End** ali na za zaključek klica pritisnite in držite rdeč programiran gumb  .

Klicanje iz Contacts/Kontakti

- Pritisnite na ikono Contacts, ki jo najdete na tipkovnici, pritisnite in držite željeno telefonsko številko kontakta, nato pritisnite **Call Work**, **Call Home** ali **Call Mobile**.

Kopiranje kontakotov na SIM kartico

Če želite kopirati pomembne kontakte iz druge naprave na HP iPAQ, uporabite SIM Manager.

1. Vstavite SIM kartico v HP iPAQ.
2. Iz menija Start pritisnite **Programs > SIM Manager**. **SIM Manager** naloži podatke iz kartice.
3. Pritisnite in držite kontakte, ki jih želite kopirati na HP iPAQ in pritisnite **Copy to Contacts**.
4. Z uporabo mape **Contact** na HP iPAQ-u preverite ali so bili kontakti kopirani.

Telefoniranje z uporabo hitrega klicanja

- Na telefonski tipkovnici pritisnite **Speed Dial** in izberite med kontakti številko za hitro klicanje. Prav tako lahko neposredno preko številčnice pritisnete in držite izbrano številko za določen kontakt.

Pomnite:

- Za hitro klicanje iz eno številčne številke na številčnici pritisnite in držite eno izbrano tipko.
 - Za hitro klicanje iz dvo številčne številke, pritisnite prvo številko, nato pritisnite in držite drugo tipko izbrane številke.
-

Ustvarjanje vnosov za hitro klicanje

Ustvarite lahko do 99 vnosov največ klicanih številke za hitro klicanje. Predno ustvarite vnos za hitro klicanje, mora biti telefonska številka vpisana med kontakti.

1. Iz telefonske številčnice pritisnite **Speed Dial > New**.
2. Pritisnite zeleni kontakt in številko.

3. V polju **Location** pritisnite puščice gor/dol za izbiro prostega mesta za nov vnos hitrega klicanja. Prvo mesto je rezervirano za vašo glasovno pošto.

4. Pritisnite **OK**.

Ustvarjanje vnosov za hitro klicanje iz Contacts/Kontakti

1. Pritisnite in držite ime kontakta.

2. Pritisnite **Add to Speed Dial**.

3. Pritisnite puščice gor/dol, za izbiro prostega mesta za nov vnos hitrega klicanja.

4. Pritisnite **OK**.

Urejanje vnosov za hitro klicanje

1. Iz seznama **Speed Dial** pritisnite in držite ime kontakta.

2. Pritisnite **Edit/Urejanje** ali **Delete/Brisanje**.

3. Vnesite spremembe in pritisnite **OK**.

Klicanje iz seznama preteklih klicev

- Iz telefonske številčnice pritisnite **Call History** in kliknite na ikono poleg željene številke.

Konferenčno klicanje

Ustvarite lahko trosmerni telefonski konferenčni klic med vami in dvema drugima osebama.

- Na telefonski številnici vtipkajte prvo številko, pritisnite **Talk** in ko se telefonska povezava vzpostavi pritisnite **Hold**, vtipkajte drugo številko, pritisnite **Talk** in kliknite **Conference**.


Prilagodite glasnosti telefona

Za prilagoditev glasnosti telefona med pogovorom pritisnite na gumna up/gor (+) ali dol (-), ki jih najdete na desni strani dlančnika.


Pomnite: Glasnost lahko prilagajate le med telefonskim klicem.


Uporabite funkcijo Mute/Nem

Med pogovorom lahko izklopite mikrofona tako, da vas oseba s katero govorite ne sliši, vi pa njo slišite. Funkcija je uporabna v primerih, ko se v ozadju z nekom pogovarjate in ne želite, da bi pogovor slišal.

- Za izklop ali vklop mikrofona, na telefonski številčnici pritisnite mikrofona ikono  .

Nastavite ton zvonjenja

1. Pritisnite  > **Settings** > jeziček **System** > **HP Profiles**.

2. Pritisnite na ikono **Alert** , pritisnite na padajoči seznam in pod **Ring type** izberite tip zvonjenja.
4. Pritisnite na padajoči menij pod Ring tone in izberite zeleni ton zvonjenja
3. Za poslušanje izbranega tona, pritisnite ikono **Play**. Ko želite prekiniti poslušanje tona pritisnite rdečo ikono **Stop**.

Pomnite: Če želite uporabiti klasične datoteke wav, .mid, ali .wma kot ton za zvonjenje, na osebni računalnik uporabite ActiveSync za kopiranje datotek v **My iPAQ\Windows** mapa **Rings**. Izberite ton iz seznama **Ring tone**.

Spremenite ton zvonjenja

Za vhodne klice lahko izberete različne tone zvonjenja.

1. Na telefonski številčnici pritisnite **Tools > Options**.
2. Pritisnite na seznam tonov in izberite zvok, ki ga želite uporabiti.

Spremenite ton številčnice

Spremenite lahko ton, ki ga slišite na številčnici pri vnašanju telefonske številke.

1. Na telefonski številčnici pritisnite **Tools > Options**.
2. Pritisnite seznam številčnice in izberite željeno možnost.

Če med vnašanjem telefonske številke ne želite slišati glasnost tipk, izberite **Off**.

Dodajanje zvokov zvonjenja



Dodajate lahko različne zvoke, ki vam podo v pomoč pri opozarjanju na različne dogodke na HP iPAQ-u.

1. Iz menija **Start** pritisnite **Settings > jeziček System > Add Ring Tone**.
2. Pritisnite na seznam tonov, izberite zvok in pritisnite gumb **Add**.
3. Po končanem dodajanju zvokov zvonjenja pritisnite **OK**.
You can add different sounds to notify you of different events on your HP iPAQ.

Uporaba zvočnika telefona

HP iPAQ ima zvočnik, ki omogoča brezročni telefonski pogovor in omogoča ostalim prisotnim, da poslušajo telefonski pogovor.

Za vklop zvočnika telefona:

1. Vzpostavite telefonski klic.
2. Pritisnite in držite zelen gumb Answer/Send  dokler se ne prikaže pogovorno okno zvočnika in ikona () zvočnika v navigacijski vrstici.

Bližnjica: Na telefonski številčnici pritisnite **Tools > Speakerphone**.

3. Za izklop zvočnika ponovno pritisnite in držite zelen gumb .


Izdelava zapiskov med telefonskim pogovorom

- Za izdelovanje zapiskov med telefonskim pogovorom, v ukazni vrstici pritisnite ikono Note  in zabeležite informacijo.

Uporaba glasovne pošte

Ko vstavite SIM kartico, se samodejno nastavi številka glasovne pošte, številka vašega ponudnika prenosnih storitev. Mogoče bo potrebno konfigurirati telefon in nastaviti glasovno pošto z nastavitvijo telefonske številke glasovne pošte.

Za vzpostavitev glasovne pošte:

- Z vklopljeno funkcijo telefona, vidno številčnico na zaslonu, pritisnite in sprostite levo stran 5 stranskega upravljalnega gumba, izberite **1** Voice mail/Glasovno pošto in pritisnite  .

Odložite telefonski klic na čakanje

Med telefonskim klicem na telefonski številčnici pritisnite **Hold** za in odložite klic na čakanje.

Na desnem zgornjem robu se prikaže sporočilo call on hold/klic na čakanju. Med telefonskima klicema lahko menjavate s pritiskom na call on hold/klic na čakanje.

Uporaba čakajočega klica

Funkcija čakajoči klic omogoča beleženje vhodnih klicev med telefonskim pogovorom.

Za aktiviranje funkcije čakajoči klic:

1. Na telefonski številčnici pritisnite **Tools > Options > jeziček Services**.
2. Pritisnite **Call Waiting > Get Settings**.
3. Izberite **Notify me**.
4. Pritisnite **OK**.

Pomnite: Za prenehanje uporabe funkcije čakajočega klica, izberite **Do not notify me**.

Če želite med telefonskim pogovorom odgovoriti na čakajoči klic, pritisnite **Answer** in tako prvotni telefonski klic postane čakajoči. Na zaslonu se izpiše **Call Waiting/Čakajoči klic**. Če na vhodni klic ne želite odgovoriti, pritisnite **Ignore**.

Prikaz klicateljeve ID številke

Pri vzpostavitvi telefonskega klica lahko klicanemu prikažete svojo ID številko.

1. Na telefonski številčnici pritisnite **Tools > Options > jeziček Services**.
2. Pritisnite **Caller ID > Get Settings**.
3. Izberite **Everyone**
4. Pritisnite **OK**.

Pomnite: Če želite, da se vaša telefonska številka ne izpiše, pritisnite **No One**.

Blokiranje klicev

Uporabite lahko funkcijo blokiranja določenih vhodnih ali izhodnih telefonskih klicev.

1. Na telefonski številčnici pritisnite **Tools > Options** > jeziček **Services**.
2. Pritisnite **Call Barring > Get Settings**.
3. Za blokado izberite tip vhodnih/izhodnih telefonskih klicev.
4. Za zapiranje programa pritisnite **OK**.

Preusmeritev telefonskega klica

Uporabite funkcijo preusmeritve telefonskega klica za prevezavo na drugo telefonsko številko.

1. Na telefonski številčnici pritisnite **Tools > Options** > jeziček **Services**.
2. Pritisnite **Call Forwarding > Get Settings**.
3. Izberite **Forward all incoming phone calls**, in določite telefonsko številko za prevezavo.



Prav tako lahko izberete funkcijo preusmeritve telefonskega klica na drugo telefonsko številko, glede na trenutno situacijo.

- Izberite **Unavailable/Ni na voljo**, za preusmeritev klicev v primerih, ko je telefon izklopljen ali ste nedosegljivi.
- Izberite **Busy/Zaseden**, za preusmeritev klicev v primerih, ko je telefon zaseden.
- Izberite **No answer/Brez odgovora**, za preusmeritev klicev v primerih, ko na klic ne morete odgovoriti.

Pomnite: Če želite funkcijo preusmeritve klica izklopiti, pritisnite in odznačite kvadratik poleg **Forward all incoming phone calls**.

Sprememba glasnosti zvočnih signalov sistema

Jakost zvočnih signalov sistema lahko prilagodite, kot so na primer zvok, ki ga slišite ob pritisku na ime progama ali možnosti menija.


- V navigacijski vrstvi pritisnite na ikono .
- V pojavnem oknu glasnosti, prilagodite jakost glasov .

Izberite **On/Vklop**, **Vibrate/Vibriranje**, ali **Off/Izklop** za hitro spremembo sistemskih glasov in zvonjenja.

Pomnite: Za hitro spremembo jakosti glasov in zvonjenja lahko uporabite kontrolni gumb jakosti zvoka.

Sprememba glasnosti zvonjenja

Lahko se zgodi, da si v določenih trenutkih želite spremembe glasnosti zvonjenja. Lahko pričakujete pomemben telefonski klic in želite povečati glasnost zvonjenja ali pa ste na pomembnem sestanku in želite zmanjšati glasnost zvonjenja.

- V navigacijski vrstvi pritisnite na ikono .
- V pojavnem oknu glasnosti, prilagodite glasnost zvonjenja.

Izberite **On/Vklop**, **Vibrate/Vibriranje**, ali **Off/Izklop** za hitro spremembo sistemskih glasov in zvonjenja.

Spreminjanje nastavitev telefona

Pritisnite **Start > Settings > Phone**.

Nastavitve telefona lahko prilagodite v primerih, ko gre za tip zvonjenja, prilagoditev zvoka vhodnih klicev, ton tipkovnice pri vnašanju telefonske številke. Prav tako lahko telefon zaščitite pred nepooblaščenno uporabo z PIN kodo.

- Za spremembo nastavitev telefona preko telefonske številčnice, pritisnite **Tools > Options > jeziček Phone**.

V jezičku **Phone** lahko spremenite naslednje postavke:

- Tip zvonjenja- Pritisnite na seznam **Ring type** in izberite način zvonjenja.
- Ton zvonjenja- Pritisnite na seznam **Ring tone** in izberite želeni ton.
- Ton številčnice- Pritisnite na seznam **Keypad** in izberite željeno možnost.

Z označbo potrditvenega polja **Require PIN when phone is used/Ob uporabi telefona zahtevaj PIN kodo** zavarujte telefon.

Spreminjanje nastavitev storitev

Spreminjanje nastavitev storitev lahko spremenjate na enega od sledečih načinov:

- Iz menina **Start**, pritisnite **Settings > Phone > jeziček Services**, pritisnite storitev in pritisnite **Get Settings**.

- Na telefonski številčnici pritisnite **Tools > Options** > jeziček **Services**, pritisnite storitev in pritisnite **Get Settings**.

Nastavitve telefonskih storitev oblikujete glede na vašega ponudnika telefonskih storitev.

Ogled GSM/GPRS/EDGE omrežij

Oglejte si GSM/GPRS/EDGE brezžična omrežja, ki so na voljo.

1. Na telefonski številčnici pritisnite tap **Tools > Options** > jeziček **Network**.
2. Pritisnite **Find Network**.

Spreminjanje mrežnih nastavitev

Mrežne nastavitve lahko spremenite na sledeče načine:

- Iz menija **Start** pritisnite **Settings > Phone** > jeziček **Network**.
- Na telefonski številčnici pritisnite **Tools > Options** > jeziček **Network**.

Na zgornjem delu zaslona se izpiše trenutno aktivna GSM/GPRS povezava.

Lahko si ogledate omrežja, ki so na voljo, določite vrstni red uporabe, če trenutna aktivna povezava ni na voljo in določite samodejni ali ročni način spremembe mrežne povezave. Trenutno aktivna povezava bo aktivna dokler jo ne zamenjate, izgubite signal ali zamenjate SIM kartico.

Ročna izbira mrežne povezave

Namesto samodejne izbire mrežne povezave lahko to storite ročno. Za primer, da želite preveriti stroške uporabe mrežne povezave ali ugotoviti kdaj trenutno aktivna povezava ni na voljo ali zamenjati mrežno povezavo za drugo.

1. Na telefonski številčnici pritisnite **Tools > Options >** jeziček **Network**.
2. V izbiri mrežnih povezav izberite **Manual** in izberite mrežno povezavo.

Pomnite: V primerih ko trenutno aktivna povezava ni na voljo, pritisnite **Select Network** in ročno izberite drugo mrežno povezavo.

Pomnite: Če se ne morate povezati v mrežo, ponastavite HP iPAQ s pritiskom na **Start > Settings > Phone >** jeziček **Network** in v meniju mrežnih nastavitvev pritisnite **Automatic > Find network**.

Prilagoditev vašega HP iPAQ SIM kartici

Ko se SIM kartica poveže z ponudnikom mrežnih storitev, lahko pride do nadgradnje, ki vključuje nove parametre za hitrejšo povezavo. GSM/GPRS Settings Manager samodejno nadgradi datoteke dlančnika z novimi parametri za posodobitev GPRS nastavitvev.

Občasno morate ročno spremeniti mrežne nastavitve ali oblikovati vaše osebne mrežne nastavitve. Pred tem morate posodobiti GPRS nastavitve.

GSM/GPRS Settings Manager ima naslednje značilnosti.

- Samodejno zazna nosilca naprave in določi informacije o GPRS, MMS, WAP omrežjih.
- Zažene vse trde in mehke ponastavitve za preverjanje SIM sprememb in nadgradi mrežne nastavitve.


Posodabljanje GSM/GPRS mrežnih nastavitvev

Ob prvi uporabi SIM kartice, GSM/GPRS (General Packet Radio Service) Settings Manager samodejno nadgradi spremembe mrežnih parametrov. Sami lahko posodobite nastavitve prilagojene vašim potrebam ali oblikujete nove mrežne nastavitve.

Pomnite: Če je samodejno zaznavanje mrežnih povezav neuspešno, lahko ponovno iskanje ročno zažene s pritiskom na gumb **Automatic detection/Samodejno zaznavanje** v spodnjem oknu GSM/GPRS nastavitvev.

- Za dostop do nastavitvev GSM/GPRS iz menija **Start** pritisnite **Settings > jeziček Connections > ikono GSM/GPRS Manager**.

Na zaslonu GSM/GPRS nastavitvev:

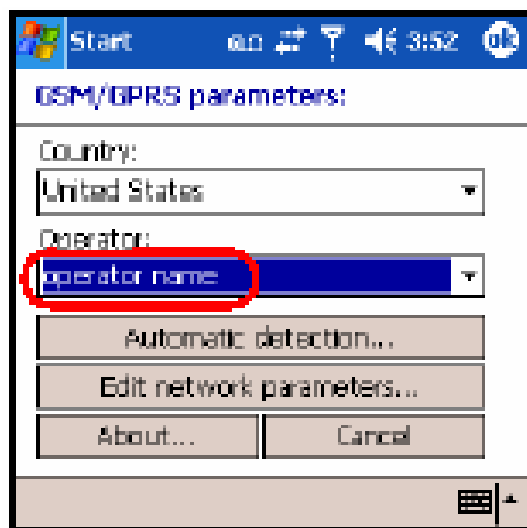

- a. Pod **Country/Država**, pritisnite za dostop do padajočega seznama v okencu puščico navzdol in izberite zeleno državo.
- b. Pod **Operator/Operater**, pritisnite za dostop do padajočega seznama v okencu puščico navzdol in izberite ime operaterja.

Pomnite: Če se v padajočem seznamu nahaja ime vašega operaterja je priporočljivo, da ga izberete in če je potrebno uporabite prednastavljene nastavitve.


- c. Če sta država in ime operaterja pravilna, pritisnite **OK** in za posodobitev pritisnite enega od naslednjih gumbov:
 - **Automatic Detection/Samodejno prepoznavanje** samodejno zažene prepoznavanje mrežne številke in operaterja.
 - **Edit Network Parameters/Urejanje mrežnih parametrov** za urejanje mrežnih nastavitvev. Gumb je sive barve in ga lahko uporabite le v primeru, da je na zaslonu izbran operater.
 - **Cancel/Preklic** za zapiranje programa brez shranitve spremenjenih nastavitvev.

Urejanje mrežnih karakteristik

S pritiskom na vrstico **Edit Network Properties** na zaslonu GSM/GPRS nastavitvev vam omogoči dostop do naslednjih področij:

- Internet Connection Information/Informacije o povezavi na Internet
- SMS Text Message/SMS tekstovna sporočila
- MMS Multimedia Messages/MMS večpredstavna sporočila

- WAP Information/WAP informacije

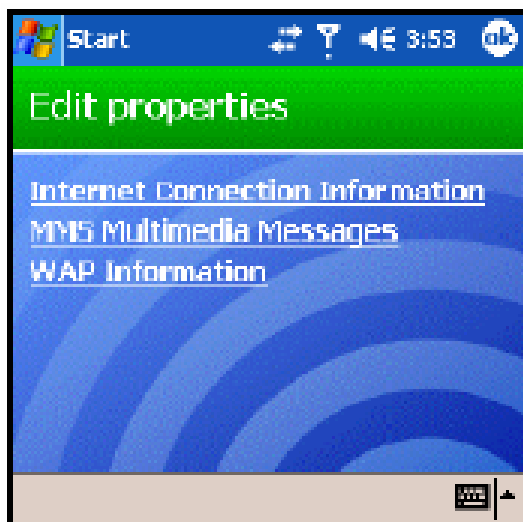

Urejanje Internet povezave

Če ste na zgornjem zaslonu urejanja nastavitev pritisnili **Internet Connection Information/Informacije povezave na Internet:**

1. Pod **Select a Country/Izberite državo** pritisnite za dostop do padajočega seznama v okencu puščico navzdol in na seznamu izberite državo.
2. Vpišite ime povezave.
3. Pritisnite **Next/Naprej.**

Če ste izbrali GPRS mrežno povezavo:

1. Izberite GPRS mrežno povezavo za urejanje in pritisnite **OK**, in vpišite svoje ime povezave.
2. Pritisnite **Next/Naprej.**

3. **APN:** vpišite ime dostopne točke strežnika s katerim se želite povezati.
4. **Name/Ime:** vpišite ime povezave.
5. **Password/Geslo:** vpišite geslo povezave.
6. Pritisnite **Next/Naprej.**
7. V naslednjem zaslunu pritisnite eno od naslednjih možnosti:
 - Dynamic IP address/Dinamični IP naslov
 - Static DNS addresses/Stalni DNS naslov
8. Pritisnite **Next/Naprej.**
9. V naslednjem zaslunu pritisnite eno od naslednjih možnosti:
 - Dynamic IP address/Dinamični IP naslov
 - Static DNS addresses/Stalni DNS naslov
10. Pritisnite **OK.**

Urejanje nastavitev MMS večpredstavnih sporočil

Na zaslону Edit Properties/Urejanje nastavitev pritisnite **MMS Multimedia Messages/MMS večpredstavna sporočila.**

1. V **Enter the MMS Center Address,** vpišite URL kamor bodo poslana vsa sporočila poslana preko mrežne povezave (primer:<http://mms.mobilelife.co.th>).
2. Vpišite naslednje informacije:
 - **APN:**
 - **Name/Ime:** Vpišite uporabniško ime MMS strežnika.

- **Password/Geslo:** Vpišite geslo MMS strežnika.
3. Pritisnite **OK**.
 4. Vpišite IP naslov in številko za WAP MMS **Gateway** in pritisnite **Finished/Končano**.

Urejanje WAP informacij

Če na zaslону, dodaj lastnosti, pritisnete **WAP Information:**

1. Vpišite IP naslov in informacije vhoda za WAP pregod.
2. Pritisnite **Next**.
3. Vpišite IP naslov in informacije vhoda za zaščito WAP pregoda.
4. Pritisnite **Finish**.

Ustvarjanje povezave

1. Če na zaslону nastavitvev GSM/GPRS pritisnete **Create Connection/Ustvarite povezavo**, naslednji zaslon zahteva ime povezave na internet.

a. V **Country/Država** padajočem meniju izberite državo, za pravilno omrežje.

b. Vpišite ime povezave.

c. Pritisnite **Next**.

2. V naslednjem oknu izberite mrežno povezavo:

- Pritisnite **GPRS** za povezavo v hitro-zmogljivo GSM podatkovno mrežo.

- Pritisnite **CSD** (Circuit Switched Data) za povezavo v vaš ISP preko zvočnega kanala.

3. Po končani izbiri mrežne povezave pritisniet **Next**.

Pomnite: Če ste izbrali CSD, preskočite naslednje poglavje in si oglete odsek »Ustvarjanje CSD povezave«.

Ponesrečeno samodejno SIM prepoznavanje

Če program SIM kartice ne prepozna:

- Preverite ali je SIM kartica vstavljena v dlančnik.
- Če program ne prepozna SIM kartico, vstvarite novo povezavo.

Funkcija TTY

Pomnite: TTY programska oprema je vključena na priloženem CD-ju in jo morate pred uporabo namestiti.


Dlančnik podpira funkcijo TTY (Tele-typewriter). Funkcija omogoča poslušanje v paru komunikacijo, ki uporablja obstoječo infrastrukturo.

Aktiviranje TTY podpore

Za aktiviranje TTY podpore:

1. Iz menija **Start** pritisnite tap **Settings** > jeziček **Personal** > ikono **TTY**.
2. Potrdite kvadratik **Enable TTY support**.
3. Pritisnite **OK**.

V navigacijski vrstici se ob vklopu funkcije prikaže ikona TTY

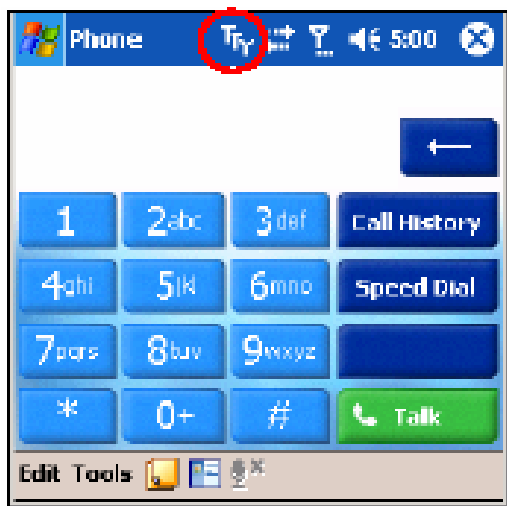

4. TTY napravo povežite ali povežite s slušalkami in povežite slušalke s dlančnikom. Ta povezava aktivira TTY avdijo način.

Izvedite telefonski klic z uporabo TTY naprave

1. Na sprednji strani dlančnika pritisnite zelen gumb **Answer/Send** za zagon številčnice, nato vklopite funkcije telefona.
2. Vnesite telefonsko številko osebe, ki ima prav tako telefon povezan z TTY napravo. Ob prikazu sporočila za vklop telefona pritisnite **Yes/Da**.

3. Ko je na telefonski klic odgovorjeno, začnite z tipkanjem na TTY tipkovnico.

Črke vnesene v napravo v elektronski obliki potujejo preko normalnih telefonskih linij. Ko signal dospe do prejemnika, se ponovno pretvori v besedilo, ki ga lahko preberete in natisnete.

Ko končate z tipkanjem telefonskega sporočila, oseba na drugi strani že lahko začne z tipkanjem odgovora.

4. Za konec telefonskega pogovora, pritisnite rdeči gumb **End Call** na spodnjem delu dlančnika.

Pomnite:

- Če so med aktivirano TTY podporo, priključene slušalke se kvaliteta zvoka lahko zmanjša.
 - Če so med aktivirano TTY podporo, priključene Bluetooth slušalke se kvaliteta zvoka ne bo zmanjšala, ker TTY način ni bil aktiviran.
 - Če med aktivirano TTY podporo uporabljate Bluetooth naglavni nastavek se kvaliteta zvoka zmanjša.
-

Deaktiviranje TTY avdio načina

Za deaktiviranje TTY avdio načina:

- Odstranite priključek iz vhoda za slušalko

ali

- Odznačite **Enable TTY support** potrditveno polje v Start meniju **>Phone > Tools > Options > jeziček TTY.**

Izklop TTY podpore

Za izklop TTY podpore:

1. Iz menija **Start** pritisnite **>Phone > Tools > Options > jeziček TTY.**
2. Odznačite **Enable TTY support** polje.

5 Ustvarjanje podatkovnih povezav

iPAQ dlančnik serije h6500 nudi široko paleto možnosti, ki omogočajo brezžično povezavo v pisarni ali izven nje. Z Global System for Mobile Communications/General Packet Radio Service (GSM/GPRS/EDGE), Wireless Fidelity (Wi-Fi) in Bluetooth tehnologijo imate na voljo hitri široko pasovni dostop do Interneta, poslovnih in osebnih informacij.

Za povezavo lahko uporabite spodaj navedene možnosti:

- Uporabite GPRS/EDGE integrirano tehnologijo za povezavo v virtualno zasebno mrežno povezavo (VPN).
Uporabite Fi-fi integrirano tehnologijo za daljinsko povezavo z vašim ponudnikom prenosnih telefonskih storitev (ISP).
- Brezžično GSM/GPRS/EDGE povezavo, ki omogočajo telefonske pogovore, prejemanje in pošiljanje elektronske pošte, pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih in večpredstavnih sporočil (GSM/MMS).
- Prenos informacij med napravami z Bluetooth podporo.
- Prenos informacij med napravama z Infrardečo povezavo.

Pomnite: Za več informacij pritisnite **Start > Help > Connections**.

Uporaba GSM/GPRS/EDGE povezav

GSM/GPRS/EDGE tehnologija je sestavni del vašega dlančnika. Za pošiljanje in sprejemanje podatkov morate imeti odprt račun zpri ponudniku prenosnih telefonskih storitev, ki podpira GSM/GPRS/EDGE podatkovne storitve in aktivirano SIM kartico. Ponudnik storitev mora na vašem računu aktivirati GSM/GPRS/EDGE

storitve. Če povezava EDGE ni vkloplejna, se HP iPAQ prednastavi na GPRS povezavo.

Ustvarjanje GPRS/EDGE povezave


GPRS/EDGE povezava omogoča prenos podatkov z visoko kapaciteto in se uporablja za brskanje po spletu, za sprejemanje in pošiljanje elektronskih sporočil in MMS sporočil.

Pomnite: Ročno nastavitve povezave uporabite le v primeru, da se naprava samodejno ne poveže v omrežje.

1. Iz menija Start pritisnite **Settings** > jeziček **Connections** > ikono **Connections**.
2. V padajočem seznamu izberite **Add a new modem connection/Dodaj novo modem povezavo**.
3. Vpišite opisno ime omrežja.
4. V seznamu **Select a modem/Izberite modem**, izberite **Cellular Line (GPRS)**.
5. Pritisnite **Next**.
6. V **Access Point Name** vpišite APN, ki ste ga dobili od vašega ponudnika GPRS storitev.
7. Pritisnite **Next**.
8. Če je zahtevano, vpišite uporabniško ime, geslo in domeno, če ste jo dobili od vašega ISP mrežnega administratorja. Večina ISP-jev uporablja dinamično dodeljen naslov. Če ste od ponudnika GPRS storitev dobili IP naslov za vaš DSN strežnik, pritisnite **Advanced**, pritisnite jeziček **Name Servers**. Izberite **Use specific server addresses** in vpišite DNS naslov. Pritisnite **OK**.
9. Pritisnite **Finish**.

Povezovanje v GPRS omrežje

Za povezavo v GPRS/EDGE omrežje:

V navigacijski vrstici pritisnite na ikono Connectivity  in v padajočem meniju pritisnite **Connect GPRS**.

Namestitev WAP Brskalnika

Brezžični programski protokol (WAP) ponuja vsebino v zmanjšanem obsegu in obliki za uporabo na vašem dlančniku. WAP protokol prilagodi vsebine podatkov na omejitve spomina ročnih naprav in omejitve nižje poavobne širine brezžične povezave s katero se povezujejo ročne naprave.

Pomnite: Ta protokol zahteva GPRS/EDGE povezavo.

WAB brskalnik morate pred uporabo namestiti:

1. Iz menija **Start**, pritisnite **Settings** > jeziček **Connections** > ikono **Connections** > jeziček **Tasks**.
2. V **My Work Network** izberite **Manage Existing Connections** > jeziček **Proxy Settings**.
3. V kvadratih označite polji **My Work Network screen** in **tap Advanced**.
4. Poleg **WAP** vpišite informacije **Server/Strežnika** in **Port/Vhoda**, ki ste jih dobili od vašega ponudnika mobilnih storitev in pritisnite **OK**.

Ogled WAP strani

Po namestitvi WAP brskalnika, si lahko ogledujete WAP strani z zagonom GSM/GPRS/EDGE povezav in uporabo brskalnika Internet Explorer-. Ko se povežete ne pozabite, da WAP naslovi namesto "http" uporabljajo "wsp" (primer: wsp://www.xxx.com).

Vpisovanje Internet naslova

Z žepno izvedbo programa Internet Explorer in povezavo na Internet si lahko ogledujete spletne strani preko vašega HP iPAQ-a z vpisom spletnega naslova v vrstico Address.

Za vpis Internet naslova :

1. Iz menija **Start**, pritisnite Internet **Explorer > Address Bar**.

Pomnite: Če vrstica **Address** ni vidna pritisnite na jeziček **View > AddressBar**.

2. V vrstico **Address** vpišite Internet naslov.
3. Pritisnite ikono **Go**.

Uporaba seznama priljubljenih

Z žepno izvedbo programa Internet Explorer in povezavo na Internet si lahko ogledujete spletne strani preko vašega HP iPAQ-a z izborom strani iz seznama priljubljenih.

Za izbiro spletne strani iz seznama priljubljenih:

1. Iz menija **Start**, pritisnite **Internet Explorer**.
2. Pritisnite ikono **Favorites** prikazano v ukazni vrstici in izberite željeno spletno stran.

6 Uporaba GPS navigacije

Seznajte se:



Pomnite: GPS navigacija ni na voljo v vseh državah.

Vaš HP iPAQ uporablja Positioning System (GPS) navigacijo. Tehnologija bazira na med seboj povezanih okoli zemlje krožečih satelitih, ki oddajajo digitalne radio signale. Radijo signali vsebujejo podatke o poziciji satelita in natančni čas, ki omogočajo natančno določanje točke na zemlji. GPS navigacija uporablja točke za določanje smeri od vaše trenutne lokacije in do točke kamor ste namenjeni. Prav tako lahko uporabljate programsko opremo za določanje uporabnih točk kot so hoteli, muzeji, bencinske črpalke, Pred uporabo naštetih funkcij morate v vaš HP iPAQ ali spominsko kartico naložiti zemljevid.

Zemljevide lahko naročite na spletni strain

www.tomtom.com/gpsnavigation.

Pomnite: Za povezavo s satelitom morate napravo uporabljati na prostem ali blizu okna.

Pomnite: Za hiter dostop do funkcija telefona med uporabo GPS navigacije pritisnite zelen gumb **Answer/Send**  in prikaže se telefonska številčnica. Za ponoven dostop do GPS navigacije v upravljalni vrstici pritisnite GPS ikono  .

Začnite uporabljati GPS navigacijo

Ob vklopu GPS navigacije se vklopi radijo in prične z iskanjem satelitov. Ob izklopu navigacije se radijo izklopi. Ob namestitvi priložene programske oprema se GPS radio obnaša enako.

Nastavite vaš HP iPAQ

Sledite navodilom, ki jih najdete v priloženem priročniku Getting Started dokler ne vzpostavite povezavo z vašim osebnim računalnikom. To vključuje namestitev Subscriber Identity Module (SIM) in baterije, sinhronizacijo z osebnim računalnikom in vzpostavljanje razmerja z vašim osebnim računalnikom.

POMEMBNO: V primeru, da ste zaključili z koraki v priročniku namestitve, nadaljujte z naslednjim poglavjem.

Nastavitev dostopa do Interneta

Sedaj, ko ste končali s koraki v priročniku Getting started, preverite vaš dostop do Interneta z obiskom internetnih strani kot sta www.google.com in www.yahoo.com. V primeru, da dostop do Interneta ne deluje, sledite navodilom v poglavju "**Dostopanje do Interneta na vašem HP iPAQ-u.**"

Uporaba prednosti HP iPAQ hitre povezave

Hitra GPS povezava je program naložen na vašem HP iPAQ-u, ki omogoča hitrejšo povezavo s sateliti. Za izboljšanje hitrosti povezave, omogočite HP iPAQ Quick GPS Connection Data Utility in preko Interneta naložite najnovejše podatkovne mape za nadgradnjo. HP iPAQ se lahko poveže s sateliti brez uporabe hitre povezave, povezovanje pa lahko traja več kot pet minut brez uporabe prednosti hitre povezave. Zaradi premikanja satelitov po nebu in dodajanja novih, priporočamo da najmanj na vsake dve leti nadgradite podatke o lokacijah satelitov.

Za nadgradnjo podatkov o lokacijah satelitov v ukazni vrstici pritisnite > **Download Now**.

HP iPAQ je prednastavljen tako, da ne sprejema avtomatično nadgradnje programske opreme. Nadgradnjo programske opreme lahko nastavite na avtomatično nadgradnjo:

1. Iz menija **Start** pritisnite **Settings > Connections >** ikono **Quick GPS Connection**.
2. V jeziku **Settings** pritisnite na označevalne kvadratke za vklop ali izklop naslednjih nastavitev:
 - **Omogočanje nadgradenj** – Nastavitev omogoča vklop ali popolni izklop uporabe hitre povezave. Če hitro povezavo onemogočite, HP iPAQ ne bo več sprejemal nadgradenj hitre povezave na povezovanje s sateliti pa lahko čakate več minut.
 - **Začetek nadgradnje hitre povezave** – Nastavitev omogoča dostop nadgradenj hitre povezave preko zraka.
 - **Prikaz opozoril** – Nastavitev omogoča opozorila v primeru, da HP iPAQ ne uporablja najnovejših podatkov o lokacijah satelitov. Če nastavitev ni vklopljena, sporočil ne dobivate.
 - **Prikaz ikon na today zaslonu** – Nastavitev omogoča prikaz ikone hitre povezave v ukazni vrstici. Z različnim obarvanjem sporoč ali imate nameščene najnovejše podatke o lokacijah satelitov.

Pomnite: Za več informacij pritisnite ikono **Help** v nastavitvah programa hitrih povezav.

Podatke za hitro povezavo lahko samodejno nadgradite z uporabo brezžične GPRS povezave ali z uporabo ActiveSync za sinhronizacijo priklonpe postaje HP iPAQ-a z vašim osebnim računalnikom. Ker so

datoteke za nadgradnjo majne, nadgradnja ne vpliva na delovanje naprave.

Nastavitev Datuma in Časa na HP iPAQ-u

Na HP iPAQ-u preverite točnost datuma in časa. Če sta datum in čas napačna, za spremembo pritisnite na today zaslonu ikono **Clock/Ura** .

Prenos datotek hitre GPS povezave

1. Za dostop do statusa hitre GPS povezave **pritisnite Start > Settings > Connections > ikona Quick GPS Connectic...** .




2. Preverite veljavnost datuma podatkov. V primeru, da so podatki stari za prenos novih datotek pritisnite **Download Now**.
3. Za zapiranje programa pritisnite **OK**.

Po prenosu datotek se bo hitros povezave izboljšala. Kasneje se bodo podatki on povezavi na Internet samodejno nadgradili. Če želite podatke nadgraditi ročno, pritisnite **Start > Settings > Connections > ikono Quick GPS Connection > Download Now**.

Začnite z uporabo GPS navigacije

Ob prvem zagonu GPS navigacije, program zahteva, da podrobno navedite vaš izbor.

1. Iz menija **Start**, pritisnite **GPS Navigation**.
2. Izberite svoj jezik.
3. Na naslednjem zaslonu za nadaljevanje pritisnite kamorkoli.
4. Izberite eno od dveh možnosti za uporabo naprave za levičarje ali desničarje in pritisnite **Done**.
5. Izberite enoto mere za prikaz razdalje (Milje, Kilometri) in pritisnite **Done**.
6. Izberite obliko prikaza časa (18:00, 6:00pm, ali 6:00) in pritisnite **Done**.
7. Izberite glas, ki ga boste šlišali med uporabo navigacije. Za izbiro glasu:
 - a. S puščicami za naprej in nazaj ◀ ▶ se pomikajte skoti različne glasove.
 - b. Za poslušanje glasu pritisnite gumb **Test**.
 - c. Za izbiro glasu pritisnite gumb **Select**.

Pomnite: Za spremembo jakosti glasu navodil, uporabite drsni gumb na vrhu leve strani HP iPAQ-a. Za prilagoditev jakosti pritisnite gor (+) ali dol (-). Za spremembo jakosti glasu lahko uporabite alternativno metodo. Pritisnite ikono  Change Volume pod **GPS Navigation > Change Preferences**.

Sledi prenos datoteke brezplačnega zemljevida enega od mest USA, Kanade ali Zahodne Europe. Za prenos datoteke zemljevida, mora biti HP iPAQ povezan z osebnim računalnikom, da lahko dostopate do Interneta.

Prenos datotek zemljevida

Pomembno: Svetujemo vam, da zaradi zaščite pred brisanjem ali izgubo, vse zemljevide shranjujete na **SD kartico** ali v mapo **iPAQ File store**.

1. Namestite HP iPAQ v priključno postajo in postajo povežite z vašim osebnim računalnikom.


Na tej točki v HP iPAQ nimate nameščene še nobene datoteke z zemljevidi. Ko končate z začetnimi nastavitvami in prilagoditvami boste dobili sporočilo »**No Maps found**«. Za prenos datotek zemljevidov povežite iPAQ z računalnikom preko povezave **ActiveSync**.

2. Za nadaljevanje pritisnite **Next**.
Interne Explorer se zažene samodejno za začetek procesa prenosa datotek zemljevidov.
3. Po prikazu sporočila »**Welcome to Get a Map. Here you can download a trial map for GPS Navigation...**» ponovno pritisnite **Next**.
4. Izberite USA, Canada ali Europa in pritisnite **Next**.
5. Iz seznama izberite državo in pritisnite **Next**.
6. Iz seznama izberite zemljevid mesta in pritisnite **Next**.


Pomnite: Pri izbiri mesta bodite pazljivi saj lahko brezplačno prenesete le en zemljevid. Za prenos plačljivih dodatnih zemljevidov obiščite spletno stran www.tomtom.com/gpsnavigation.

7. Za iskanje zelenega mesta pritisnite Search in za ogled seznama mest uporabite **City List**.
8. Za prenos datoteke izbranega zemljevida pritisnite **Download** ali pa za spremembo izbire mesta pritisnite **Back** in izberite drug zemljevid.

9. Če želite datoteko shraniti v mapo **My Documents** pritisnite **Yes**. Za spremembo mape za shranjevanje ali prenos datoteke v **iPAQ File Store** pritisnite **Change**.

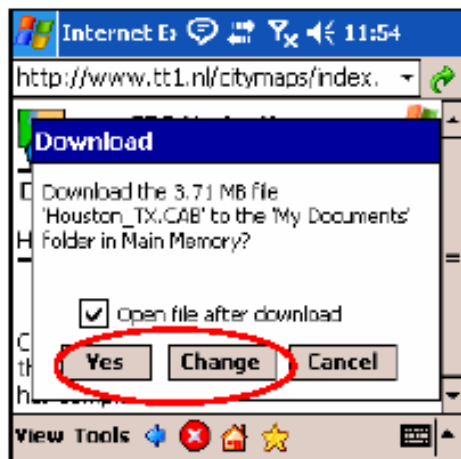

Če ste izbrali **Change**, pritisnite v naslednjem zaslonu pod **Location** puščico navzdol in izberite **iPAQ File Store** ali spominsko kartico, če je ta vstavljena.

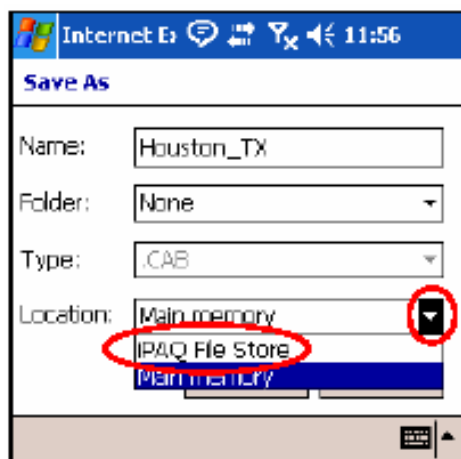

Pomnite: Datoteke lahko prenašate z uporabo GPRS povezave, priporočljivo pa je, da za prenos zaradi večjih datotek in možnosti izgube podatkov med prenašanjem zaradi prekinitve GPRS povezave, uporabite povezavo preko priklonpe postaje.

10. Po končanem prenosu brezplačnega zemljevida, se prikaže dokument z GPS navigacijskim geslom. Geslo zapišite na papir in shranite na varno mesto. Geslo uporabite pri nakupu dodatnih zemljevidov zaradi uveljavljanja dodatnega popusta.



Če gesla ne zapišete, ga lahko kasneje najdete iz menija **Start > Programs > Get a Map & Voucher**.

11. Za zapiranje programa pritisnite **X**.
12. Prekinite povezavo z osebnim računalnikom in za začetek GPS navigacije pojdite ven. Namestite HP iPAQ na mesto kjer bo nemotena povezava med sateliti in napravo ali na armaturno ploščo avtomobila.
13. Pritisnite **Start > GPS Navigation** in počakajte nekaj minut, da GPS navigacija vzpostavi povezavo. Postopek lahko poteka nekaj minut.

Pomembno: V nekaterih situacijah moč GPS signala pade pod mejo, ki omogoča delovanje navigacije. V takih primerih lahko doživite tako imenovani efekt vrtenja, ko se ekran zemljevida lahko zavrti do 180 stopinj.

14. Ko program prepozna vašo lokacijo, se prikaže poročilo “**Would you like to specify your ‘Home’ address now?/Ali želite sedaj določiti vaš domači naslov? ”** Pritisnite **No** ali **Yes**.

Pomnite: Določitev domačega naslova je priporočljivo. Za primer, vrnitev domov lahko določite iz katere koli lokacije z ním pritiskom na gumb. Če pritisnete No, lahko naslov dodati kasneje.

Če pritisnete **Yes** sledite naslenjim korakom:

- a. Na vrhu naslednjega zaslona, po besedi **City**: vpišite z uporabo tipkovnice prvih nekaj črk vašega domačega mesta.
 - b. Iz prikaznega seznama s pritiskom izberite veše mesto.
 - c. Na vrhu naslednjega zaslona, po besedi **Street**: vpišite z uporabo tipkovnice prvih nekaj črk vaše ulice.
 - d. Iz prikaznega seznama s pritiskom izberite vešo ulico.
 - e. Na vrhu naslednjega zaslona, po besedi **House nr**: vpišite z uporabo tipkovnice vašo hišno številko.
 - f. Pritisnite **Done**.
15. Po nastavitvi domačega naslova, pritisnite v sredino glavnega zaslona za prikaz zaslona **Options/Možnosti** in pritisnite **Navigate to... > Home** za prikaz poti domov.

Dostopanje do interneta z HP iPAQ-om

Za prenos datotek zemljevidov potrebujete dostop do Interneta.

Za povezavo, sledite naslednjim korakom:

1. Vstavite HP iPAQ v priključno postajo in preverite, da je povezana z **ActiveSync** kot je to opisano v priročniku.
2. Z uporabo programa **Internet Explorer** preverite ali imate Internet povezavo.


Sledite naslednjim korakom:

- a. Pustite HP iPAQ v priključni postaji.
- b. Pritisnite **Start > Internet Explorer**.
- c. V vrstico na vrhu zaslona vpišite želeni internet naslov kot je www.google.com ali www.yahoo.com in pritisnite na zeleno puščico v desno.

Če imate Internetno povezavo lahko preskočite “**Verifying Date and Time on Your HP iPAQ**”

Če Internetna povezava ni vzpostavljena, Internet Explorer sporoča napako, za povezavo na Internet pa lahko uporabite proxy strežnik.


Če želite ugotoviti ali uporabljate proxy strežnik, na osebнем računalniku zaženite **Internet Explorer** in kliknite **Tools > Internet Options > jeziček Connections > gumb LAN Settings**.

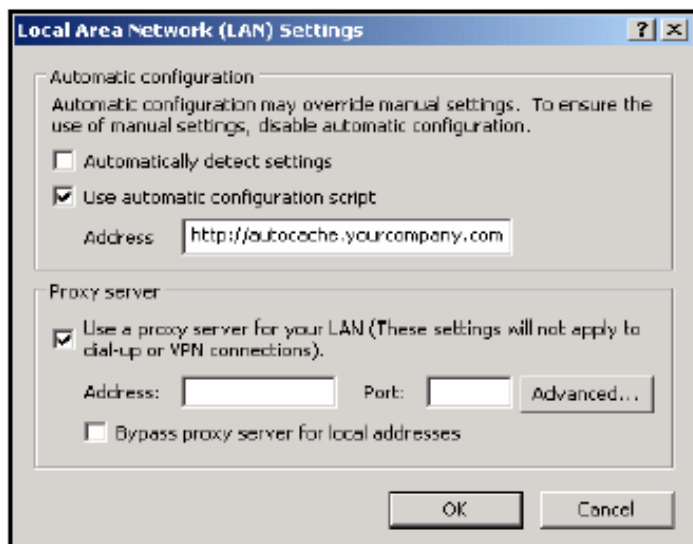

Če je izbrana možnost **“Use automatic configuration script”** in je ustrezeni naslov vpisan, lahko do Interneta dostopate preko proxy strežnika. Za ime strežnika in številko vhoda kontaktirajte vašega mrežnega administratorja. Te podatke morate vpisati v vaš HP iPAQ.

Za nastavitvev proxy strežnika na vašem HP iPAQ-u:

1. Iz zaslona **Today** pritisnite **Start > Settings > jeziček Connections > ikono Connections > jeziček Tasks.**
2. Pod **My Work Network**, pritisnite **Edit my proxy server > jeziček Proxy Settings.**
3. Pritisnite **This network connects to the Internet** in **This network uses a proxy server to connect to the Internet** označevalna kvadratka.
4. V vrstici Proxy server vpišite ime proxy strežnika.

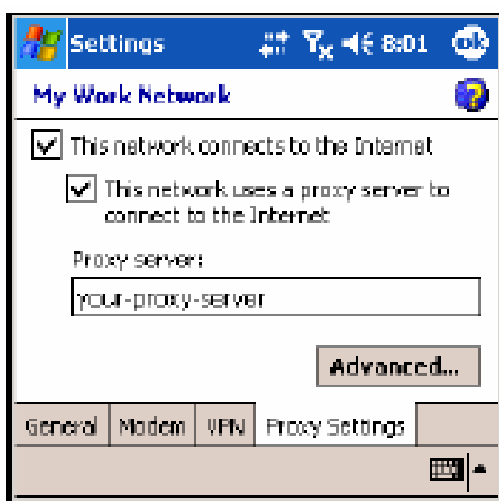

5. Za spremembo številke vhoda pritisnite gumb **Advanced** in v vrstico **http proxy** vpišite številko.
6. Za izhod iz programa pritisnite **OK.**


Pomnite: Na tej točki preverite, da je iPAQ vstavljen v priključno postajo in z uporabo ActiveSync povezan z računalnikom.

7. Preverite povezavo na Internet z obiskom strani kot so www.google.com ali www.yahoo.com. Če Internet povezave ne morete vzpostaviti, vzemite iPAQ iz priključne postaje in ustvarite GPRS povezavo.







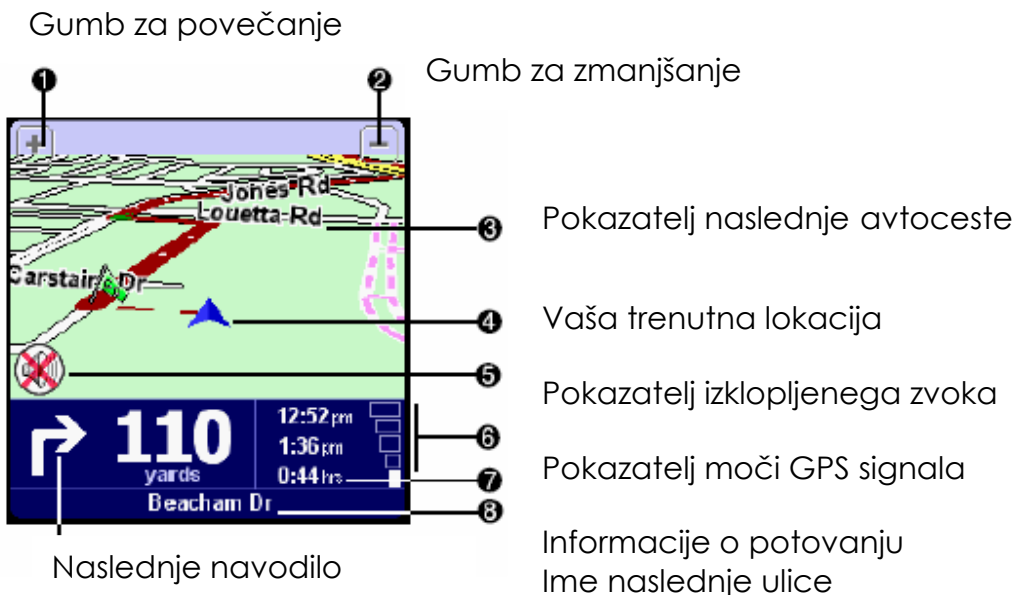


Pregled glavnega zaslona

Ob zagonu GPS navigacije se prikaže glavni zaslon. Uporabite ga za navigiranje do končnega cilja potovanja. GPS sprejemnik omogoča prikaz vaše trenutne lokacije.

Pomembno: V primeru, da GPS sprejemnik še ni določil vaše trenutne lokacije, glavni zaslon prikaže vašo zadnjo znano lokacijo. V primeru, da ne gre za vašo trenutno lokacijo bo na zaslonu prikaz v črnobeli obliki namesto standardnih barv.




Temno rdeča pot označuje izračunano pot.

Številka	Razlaga
1 	Gumb za približevanje.
2 	Gumb za oddaljevanje.
3 	Naznanja naslednjo avtocesto na trenutnem zemljevidu.
4 	Vaša trenutna GPS lokacija.
5 	Pokazatelj izklopljenega zvoka. Če znak ni prikazan so navodila podprta z zvokom. Uporabite za vklop ali izklop zvokovnih navodil.
6 	Prikazuje moč GPS signala.
7 	Informacija o potovanju prikazuje trenutni čas, predvideni čas potovanja in čas od začetka potovanja.
8 	Spodnji del zaslona prikazuje ime ulice skozi katero boste peljali, če upoštevate trenutna navodila načrtanega potovanja.
9 	Vaše naslednje navodilo prikazuje puščico za smer, ki jo morate slediti in pokazatelja razdalje do te točke.

Pomnite: V primeru, da zavijete izven načrtane smeri, GPS navigacija prilagodi pot novi smeri. Do cilja vas usmerja tako hitro kot lahko izračuna nove podatke.

Pomnite: primeru skoraj prazne baterija, prične na mestu kjer je vidna vaša trenutna hitrost, utripati opozorilna lučka.

Upravljanje z glavnim zaslonom

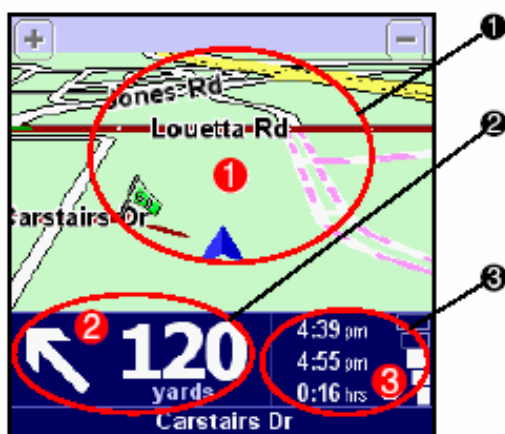

1. Za odpiranje menija pritisnite nekje na sredino zaslona.

2. Pritisnite za ponovitev zadnjih izrečenih glasovnih navodil.

3. Pritisnite za prikaz natančnega povzetka in informacij o potovanju.


Uporaba menija

Menij omogoča dostop do vseh unkcij navigacije in je sestavljen iz dveh zaslonov. Uporabite gumb  za brskanje po zaslonih menija.





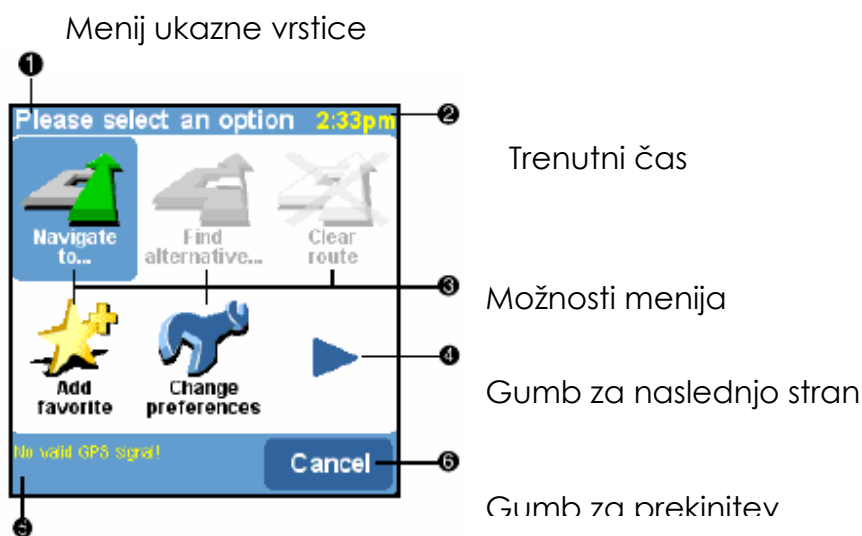

1. Za dostop do menija pritisnite na sredino glavnega zaslona.




2. Pritisnit na ikono za izbor.

Pomnite: Zatemnjene ikone niso na voljo.



Koristne informacije

Možnost	Funkcija
	Navigate to.../Usmerjaj do- Pritisnite za izračun poti od trenutne lokacije do cilja potovanja. Končni cilj potovanja je lahko karkoli le vaša trenutna lokacija ne.
	Find alternative/Iskanje alternative- Pritisnite za ponoven izračun druge možnosti potovanja, če s prvim izborom niste zadovoljni.
	Clear route/Brisanje poti- Pritisnite za brisanje prikazane poti. Zaslona kaže vašo lokacijo brez odatnih informacij o poti.
	Add favorite/Dodaj med priljubljene- Dodajte lokacijo na listo priljubljenih.
	Change preferences/Spremenite izbor- Spremenite nočne/dnevne barve zaslona, 3D način prikaza, prikaz zemljevida, glasnost, izbiro glasu, izklop zvoka ...
	Plan from A to B/Načrt od A do B- Pot lahko izračunate tudi brez GPS signala. Funkcija je primerna za načrtovanje poti, ko niste na poti in čelite v naprej določiti pot. Uporabite jo za izračun


	trajanja poti.
	Browse map/Brskanje po zemljevidu - Uporabite za raziskovanje zemljevida. Gre za digitalno verzijo klasičnega zemljevida z vsemi podrobnostmi.
	Show route instructions/Prikaz navodil poti - Prikaže izračunano v obliki napisanega besedila. Ikona ni na voljo, če pot ni določena in izračunana.
	Exit application/Izhod iz programa - Pritisnite za izhod iz GPS programa.

Določite cilj potovanja

Za določitev cilja potovanja od vaše trenutne lokacije:

1. Za dostop do zaslona **Options/Možnosti** pritisnite na sredino glavnega zaslona.
2. V glavnem zaslonu Pritisnite ikono **Navigate to...** .
3. Za vpis novega nalova v **Navigate to...** pritisnite ikono **Adress**.
4. Za izbiro željenega mesta vtipkajte na tipkovnici prvih nekaj črk in iz seznama izberite mesto.
5. Za izbiro ulice vtipkajte na tipkovnici prvih nekaj črk in iz seznama izberite ulico.
6. Vpišite hišno številko ali številko ulice.
7. Ko končate pritisnite Done in prikaže se glavni zaslon.

Pomnite: V glavnem meniju najprej pritisnite ikono **Navigate to...** in izberite eno od naslednjih možnosti: **Home, Favorite, Address, GPS Position, Recent destination, ali Point of interest**.

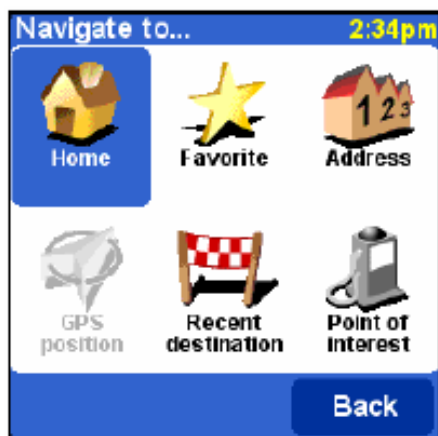

Dodajanje naprijubljenejših

Za hiter dostop do naslovov, ki jih največkrat uporabljate, uporabite seznam **Favorite**.

1. Pritisnite na sredino glavnega zaslona.
2. Pritisnite **Add favorite**.
3. Pritisnite eno od naslednjih ikon na zaslonu **Add as favorite** in izberite eno od naslednjih možnosti:
 - **Home/Domov**- vaša domača lokacija
 - **Favorite/Priljubljeni** – priljubljene lokacije
 - **Adress/Naslov** – mesto, ulica ali hišna številka
 - **GPS position/GPS položaj** –vaš trenutni položaj
 - **Resent destination/Nedavno obiskani naslovi**
 - **Point of interest (POI)/Interesne točke** – interesne točke kot so restavracije, bolnišnice, parki, hoteliPritisnite **Done/Končano**.

Izbira pogosto uporabljenega naslova

Za izbiro pogosto uporabljenega, priljubljenega naslova:

1. Za dostop do zaslona **Options/Možnosti** pritisnite na sredino glavnega zaslona.

2. Pritisnite **Navigate to...** in pritisnite **Favorite**.
3. Iz seznama zberit željni naslov in prikaže se glavni zaslon z prikazanimi smeri do željenega naslova.

Pomnite: Za preimenovanje alo brisanje naslova iz seznama priljubljenih na zaslonu Options pritisnite Change **preferences > Maintain favorites**. Izberite naslov za brisanje in pritisnite gumb **Rename/Preimenuj** ali **Delete/Izbriši**.

Uporaba zaslona povzetka poti

Zaslon povzetka poti nudi predogled in izračune poti. Na podlagi teh informacij se odločite za način potovanja. Povzetek poti se prikaže v spodnji obliki:



Pritisnite gumb **Route/Pot** 9 za prikaz celotnega seznama navodil. Pritisnite gumb **Map/Zemljevid** 8 za brskanje po zemljevidu okoli vaše poti. Pritisnite gumb **Done/Končano** 7 za začetek navigacije v glavnem zaslonu.


Uporaba brskalnika zemljevida


Za brskanje po zemljevidu uporabite brskalnik . Na zemljevidu, ki ga imate na zaslonu lahko vidite enake stvari kot na klasičnem papirnatem zemljevidu – **države, mesta, ceste, reke in jezera, uporabne točke kot so restavracije, bencinski servisi, bolnišnice ...** . Prav tako lahko poiščete vaš trenutni GPS položaj.




Za dostop do brskalnika po zemljevidih:

1. Pritisnite na sredino glavnega zaslona.
2. Na zaslonu možnosti pritisnite **Browse map**.

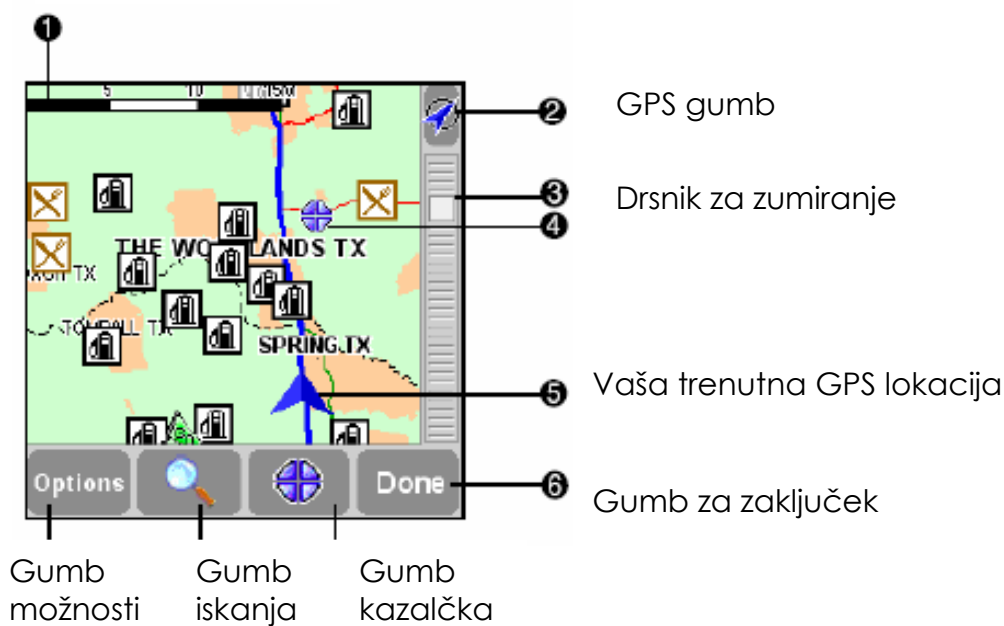Vrstica merila




Utripajoča ikona  predstavlja vaš trenutni položaj. Za postavitev kazalnika na to mesto lahko pritisnite kjer koli na zemljevidu.

Možnost	Funkcija
1 Merilo	Pokazatelj marila mape glede na zaslon.
2 	Za razširitev pogleda območje vaše trenutne lokacije pritisnite GPS gumb.
3 Zoom drsnik	Za zmanjšanje pogleda pomaknite drsnik navzdol. Za povečanje pogleda pomaknite drsnik navzgor.
4 Položaj kazalnika	Trenutni položaj kazalnika.
5 GPS položaj	Vaš trenutni GPS položaj.
6 Done/Končano	Za vračanje na glavni zaslon pritisnite Done.
7 	Uporabite gumb kazalnik za izračun poti od vašega trenutnega položaja, najдите vašo željeno točko, centrirajte zemljevid okoli lokacije kazalnika.
8 	Uporabite gumb za iskanje za iskanje točno določene lokacije.
9 Options/Možnosti	Uporabite funkcijo Options za spremembo trenutnega prikaza: Prikaz števila cest in ulic Prikaz števila imen ulic Prikaz ali izklop zanimivih točk

Preklop na shematski pogled

Za preklop na shematski pogled Iz menija **Options/Možnosti** pritisnite **Change preferences > Turn Off Map display** .

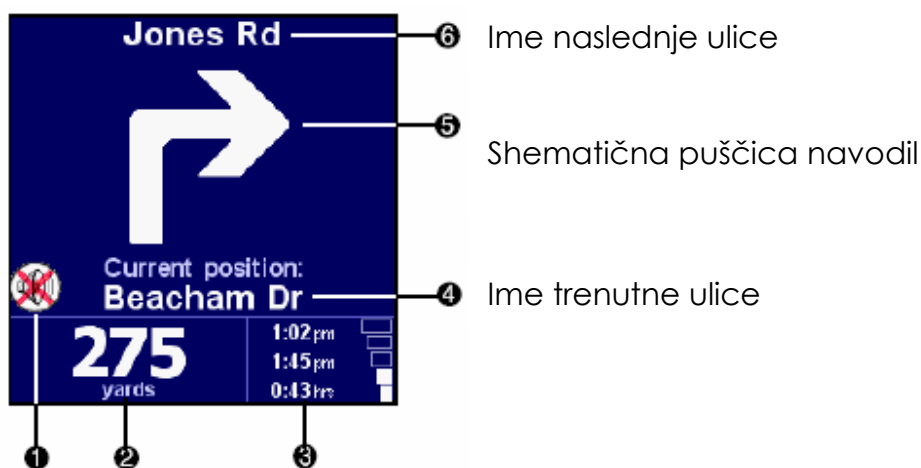

Zvok
izklopljen

Naslednje
navodilo

Informacija o potovanju

Uporaba brskalnikov

V katerem koli zaslonu za izbiro pritisnite izbrano linijo besedila. Za vračanje v prejšni menij pritisnite gumb **BACK** ali **CANCEL**.


- V primeru, da na zaslonu ni vidnih vseh linij, ki so na izbiro do njih dostopate večkratnim pritiskanjem.




Za brskanje do postavk z točno določenim imenom, na tipkovnici vpišite prvih nekaj črk. Za brisanje črk na tipkovnici pritisnite gumb **Del**. Za vnašanje števil in posebnih znakov, pritisnite modri gumb in nato gumb z željeno številko ali simbolom.

Izbira lokacije

Za izbiro ene od možnosti na zaslonu **Navigate to...** sledite naslednjemu postopku.

1. Pritisnite na sredino glavnega zaslona.
2. Pritisnite ikono **Navigate to...**  in pritisnite na eno od naslednjih ikon:
 - **Home/Domov**- vaša domača lokacija
 - **Favorite/Priljubljeni** – priljubljene lokacije
 - **Adress/Naslov** – mesto, ulica ali hišna številka
 - **GPS position/GPS položaj** –vaš trenutni položaj
 - **Resent destination/Nedavno obiskani naslovi**
 - **Point of interest (POI)/Interesne točke** – interesne točke kot so restavracije, bolnišnice, parki, hoteli

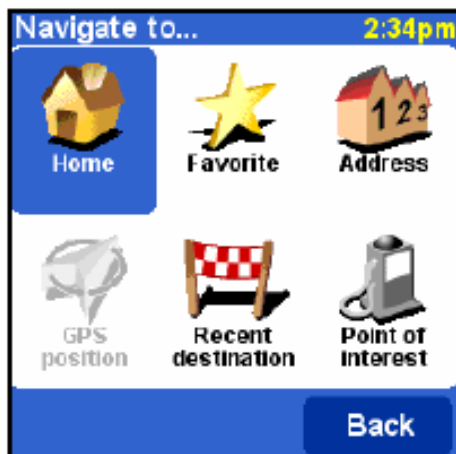

Izbira domoče lokacije

- Na zaslону mpožnosti pritisnite **Navigate to...** , pritisnite ikono **Home** in na zaslónu se, če ste že vpisali domač naslov, prikaže vaša pot domov.
- Na zaslónu možte lahko spremenite domačo lokacijo s pritiskom na **Change Preferences**, pritisnite **Change Home Location**.

Pomnite: V primeru, da domača lokacija ni izbrana je ikona v meniju zasenčena.

Izbira priljubljenih

1. Pritisnite na sredino glavnega zaslóna.
2. Pritisnite **Navigate to...** ikono in pritisnite **Favorite** in izberite naslov iz prikazanega seznama.

Izbira vašega GPS položaja

1. Pritisnite na sredino glavnega zaslóna.
2. Pritisnite ikono **Navigate to...** in pritisnite **GPS position**

Izbira zanimivih točk

1. Pritisnite na sredino glavnega zaslona.
2. Pritisnite ikono **Navigate to...** in pritisnite **Point of interest**.
3. Za prikaz vseh podrobnosti pritisnite na željeno kategorijo. Za ogled vseh izborov uporabite gumba za iskanje.



Iskanje nalova

Z GPS navigacijo določate naslove z izbiro opisov od splošnejših k podrobnejšim. Z drugimi besedami, najprej določite mesto nato ime ulice, sledi hišna številka ali križišče.

1. Z uporabo tipkovnice pritisnite prvo črko željene države, mesta ali vasi.
2. Izberite željeno ime iz prikazanega seznama.
3. Pritisnite prvih nekaj črk imena ulice.
4. Izberite željeno ime iz prikazanega seznama.

Pomnite: GPS navigacija omogoča iskanje tudi nepopolnih imen ulic in drugih podatkov. V primeru iskanja ulice "Avenue de Mazagran," začnite z vpisovanjem "Maz" .







5. Vpišite hišo številko ali gumb **Crossing** in vpišite imena dveh zanimivih ulic za določitev natančne lokacije.
6. Izberite iskano ime na spodnjem prikazanem seznamu.















Nastavitev različnih izborov











Prikaz zemljevidov lahko prilagodite na različne barve, 3D prikaze, prikaz ali skrivanje različnih značilnosti ... , lahko spremenite glasnost zvoka, izklopite zvok

Za nastavitev vaših izborov:

1. Iz menija **Start** pritisnite **GPS Navigation**.
2. Za prikaz menija pritisnite na sredino zaslona.
3. Pritisnite na ikono **Change preferences**.
4. Za premikanje skozi različne izbore uporabite gumba za naprej in nazaj.
5. Za spremembo izbora pritisnite na eno od spodnjih ikon.

Ikona	Funkcija
	Za uporabo nočnih barv na zaslonu.
	Za uporabo dnevnih barv na zaslonu.
	3D pogled- za izklop 3D in za navpični pogled pritisnite ikono.
	2D pogled – pritisnite za preklap iz ptičje perspective v 3D pogled.
	Za izklop zemljevida.
	Za vklop zemljevida.

	Za brisanje POI ali zanimivih točk na zemljevidu.
	Za prikaz POI ali zanimivih točk na zemljevidu.
	Za vklop zvoka.
	Za izklop zvoka.
	Za spremembo glasnosti.
	Uporabite za preimenovanje ali brisanje izbranega favorita.
	Za spremembo domače lokacije.
	Za preklop na zemljevid druge države ali področja.
	Za vzdrževanje POI.
	Za izklop ure.
	Za vklop ure.
	Za nastavitve ure.
	Za obračanje zaslona.
	Za nastavitve dnevne barvne sheme.

	Za nastavitve nočne barvne sheme.
	Nastavitve enot – omogoča določanje prikaza oddaljenosti z uporabo zemljepisne širine in dolžine in prikaza oblike prikazane ure.
	Leva postavitev – Vsi pomembni gumbi in kontrolni gumbi bodo razvrščeni na levi strani.
	Desna postavitev – Vsi pomembni gumbi in kontrolni gumbi bodo razvrščeni na desni strani.
	Za brisanje zemljevida.
	Za spremembo glasu in jezika pri voznških napotkih. Za poslušanje testnega zvoka pritisnite gumb Test.
	Za spremembo jezika v meniju in na zaslonu.
	Za spoznavanje s GPS navigacijo.
	Za nastavitve GPS-ja ali preverjanje GPS signala. Za nastavitve vašega GPS-ja uporabite puščice naprej in nazaj za pregled podprtih HP iPAQ-ov, izberite vašega in pritisnite DONE.
	Za uporabo standardnih ikon.
	Za uporabo modernih ikon.
	Zemljevid naj izgine iz zaslona v primeru prekoračene v naprej določene hitrosti in prikaže lažje pregledni shematski prikaz z navodili.

Nastavitev glasovne uporabe



Za izbiro različnega glasu, pritiskajte gumba za naprej in nazaj za brskanje po seznamu različnih glasov. Za izbiro glasu pritisnite **Select**.

7 Uporaba Bluetooth

Vaš HP iPAQ že ima vgrajeno Bluetooth tehnologijo, ki omogoča povezavo med kratkimi razdaljami in nudi hitro, zanesljivo brezžično komunikacijo.

Z vklopljenim short-range lahko pošiljate informacije in izvajate naslednja brezžična opravila med dvema napravama znotraj 10m:

- Izmenjava kontaktov, opravil.
- Pošiljanje ali izmenjava poslovnih kartic.
- Pošiljanje datotek.
- Sinhronizacijo z računalnikom skozi ActiveSync povezavo.
- Združiti z Bluetooth-omogočenim telefonom in uporabljati telefon kot brezžični modem.
- Združiti z Bluetooth-omogočenim prenosnim računalnikom in uporabljati kot HP iPAQ brezžični modem.
- Povezava z drugimi Bluetooth napravami.
- Tiskanje na Bluetooth tiskalniku.
- Oblikovanje osebne mreže (PAN) za spletni klepet, igranje igrice, itd.

Seznajte se z Bluetooth tehnologijo

Pred začetkom uporabe Bluetooth za vzpostavitev brezžičnih povezav si vzemite nekaj minut in se seznanite z:

- Pogoji uporabljenih v tem poglavju

- Podprtimi storitvami
- Bluetooth nastavitvami
- Bluetooth upravljalcem

Pomnite: Za podrobnejše informacije si oglejte datoteke pomoči, ki so nameščene na HP iPAQ-u. Iz menija **Start** pritisnite **Help > Bluetooth**.

Razumevanje pogojev

Skozi Bluetooth poglavje so uporabljeni spodaj opisani pogoji.

Pogoji	Definicija
Authentication/Avtentikacija	Preverjanje številčnega dostopnega ključa pred povezavo ali dejavnost pred zaključkom.
Authorization/Avtorizacija	Odobritev povezave ali dejavnosti pred zaključkom.
Bonding/Vezava	Oblikovanje zaupne povezave med vašo napravo in drugo napravo. Po vezavi naprav sta napravi povezani.
Device address/Naslov naprave	Unikaten elektronski naslov Bluetooth naprave.
Device discovery/Raziskovanje naprave	Iskanje in prepoznavanje druge Bluetooth naprave.
Device name/Ime naprave	Ime druge naprave, ki ga sporoča Bluetooth naprava ob iskanju

	povezave z drugo Bluetooth napravo.
Encryption/Šifriranje	Metoda za zaščito podatkov.
Passkey/Dostopni ključ	Kodiranje vstopa za avtentikacijo povezav z drugimi napravami.
Personal Information Manager (PIM)	Zbirka programov za upravljanje dnevnih opravil (primer: Kontakti, Koledar, Opravila).
Profiles/Profili	Zbirka Bluetooth nastavitvev.
Service discovery/Raziskovanje storitev	Določitev programa, ki ga imate skupnega z drugo napravo.

Podprte storitve

Funkcije, ki jih podpira Bluetooth se imenujejo storitve. Komunicirate lahko le z Bluetooth napravami, ki podpirajo najman enega od naslednjih storitev:

- AV (Audio Video/Stereo Headphone profile)
- BPP (Basic Printer profile)
- DUN (Dial-up Networking profile)
- FAX
- FTP (File Transfer profile)
- GAP (Generic Access profile)
- HCRP (Hard Cable Replacement profile)
- HSP (Headset profile)
- LAP (LAN Access profile)

- OBEX (Object Exchange profile)
- OPP (Object Push profile)-
- PAN (Personal Area Network profile)-Profil Osebnega Omrežja
- SPP (Serial Port profile)-Profil zaporednih vrat
- ActiveSync (Uporablja SPP za povezavo z ActiveSync na računalnik)

Delo z Bluetooth nastavitvami

Iz jezičkov **Bluetooth Settings** lahko:

- Izberete ali dodate uporabniški profil.
- Vklopite ali izklopite Bluetooth.
- Izklopite ali spremenite HP iPAQ Bluetooth identifikacijo.
- Omogočite prednosti povezave.
- Omogočite Bluetooth storitve.
- Navedete nastavitve varnosti.
- Definirate nastavitve za deljenje in povezavo.
- Si ogledate programsko opremo in informacije o vhodih.

Vklop/Izklop funkcije Bluetooth

Za vklop Bluetooth funkcije:

1. Iz namizja **Today** pritisnite ikono **iPAQ Wireless**  , ki jo najdete v Navigacijski vrstici na spodnjem delu zaslona.

2. Na zaslону iPAQ Brežične povezave pritisnite ikono **Bluetooth**. Ko je bluetooth vklopljen, na sprednji strani naprave sveti modra LED lučka.

Za izklop ponovno pritisnite ikono **Bluetooth**. Ko je Bluetooth izklopljen, lučka ne sveti prav tako pa ni možno vzpostaviti vhodnih ali izhodnih Bluetooth povezav.

Odprite Bluetooth Nastavitve

1. Iz namizja **Today** pritisnite v ukazni vrstici ikono **iPAQ Wireless**.
2. V oknu iPAQ Wireless pritisnite **Bluetooth > Settings**.

Omogočite Bluetooth storitve

Pri prenašanju datotek lahko uporabite katero koli od možnosti varnosti kot so, vzpostavitev povezave preko serijskega vhoda, izmenjave informacije poslovnih kartic, konfiguriranje mrežne klicne povezave in povezave v osebno omrežje.

Samodejni vklop storitev

Za samodejni vklop storitev:

1. Iz ekrana **Today**, pritisnite v kontrolni vrstici ikono **iPAQ Wireless**.
2. Pritisnite **Bluetooth > Settings >** pritisnite **Services**.
3. V oknu **Services** izberite željeno podporo.
File Transfer/Prenos Datotek, Information Exchange/Izmenjava Informacij, Serial Port/Serijski vhod ali Personal Network Server/Osebni Mrežni Strežnik.



4. Izбира željene podpore avtomatično omogoči nastavitve podpore. Pritisnite primerno pogovorno okno za spremembo nastavitve po vaši želji.
5. Za vnitev na osnovno stran iPAQ Wireless pritisnite **OK**.

Zaščitite povezave z uporabo Passkey-a ali Bond-a

Za vzpostavitev varne povezave z drugo napravo lahko uporabite passkey in osnujete povezave. Prav tako lahko temu tipu varnosti dodate šifriranje podatkov.

Passkey je koda, ki jo vpišete za avtorizacijo povezave, ki jo zahtevajo druge naprave za povezavo z HP iPAQ-om. Passkey mora biti poznan in uporabljen na obeh napravah drugače povezava ne bo dovoljena.

Za zahtevo po passkey povezave:

1. Iz ekrana **Today**, pritisnite v kontrolni vrstici ikono **iPAQ Wireless** > **Bluetooth Settings** > jeziček **Services**.
2. V oknu **Services** izberite željeno podporo.

File Transfer/Prenos Datotek, Information Exchange/Izmenjava Informacij, Serial Port/Serijski vhod ali Personal Network Server/Osebni Mrežni Strežnik.

3. Izberite **Authentication (Passkey) required/Avtorizacija zahtevana.**
4. Izberite **Encryption Required/Šifriranje zahtevano**, če želite, da bodo vsi izmenjani podatki med napravama šifrirani.
5. Pritisnite **OK.**

Nastavitev deljene mape

Lahko določite mapo, do katere bodo lahko ob povezavi lahko dostopale druge naprave povezane z HP iPAQ-om.

Za določitev deljene mape:

1. Iz ekrana **Today**, pritisnite v kontrolni vrstici ikono **iPAQ Wireless > Bluetooth Settings > pritisnite Services.**
2. Pod **Services/Podpora**, pritisnite **File Transfer/Prenos Datoteke.**
3. Pod **Service Settings/Nastavitve Podpore** izberite željene nastavitve.
4. Pritisnite **Advanced.**



5. Pritisnite ikono **Folder/Mapa** in določite željeno datoteko.

6. Pritisnite **OK**.

Razumevanje profilov


Profile uporabite za hitri vklop že nastavljenih osebnih nastavitev v mnogovrstnih okoljih.

Ustvarjanje profila

Za ustvarjanje profila:

1. Iz ekrana **Today**, pritisnite v kontrolni vrstici ikono **iPAQ Wireless**.

2. Pritisnite **Bluetooth > Settings > jeziček General > ikono Profile**.

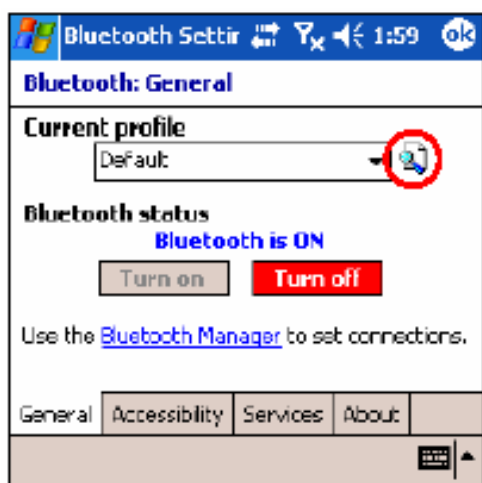

3. Pritisnite gumb **New/Novo**.

4. Vpišite opisno ime.

5. Za uporabo predloge izberite že obstoječi profil.

6. Pritisnite **OK**.

Aktiviranje profila

Ko je novi profil ustvarjen, ga morate za delovanje aktivirati.
Za aktiviranje profila:

1. Iz ekrana **Today**, pritisnite v kontrolni vrstici ikono **iPAQ Wireless > Bluetooth > Settings**.
2. Na jezičku **General/Splošno** ga izberite iz **Curent Profile** padajoče liste.
3. Pritisnite **OK**.

Shranjevanje Bluetooth Nastavitev v Profil

Za shranjevanje Bluetooth nastavitev v kareri koli profil:

1. Iz ekrana **Today**, pritisnite v kontrolni vrstici ikono **iPAQ Wireless > Bluetooth > Settings**.
2. Na jezičku **General/Splošno** izberite ikono **Profile**.
3. Iz seznama **Add/Delete Profiles** izberite profil ali ustvarite novega.
4. Pritisnite **OK**.
5. Pritisnite jeziček **Services/Podpora** in določite željeno povezavo, deljenje in nastavitve varnosti v vseh Bluetooth izbirah podpore.
6. Za shranitev sprememb pritisnite **OK** in zaprite **Bluetooth Services**.

Preimenovanje Profila

1. Iz ekrana **Today**, pritisnite v kontrolni vrstici ikono **iPAQ Wireless > Bluetooth > Settings**.
2. Iz jezička **General/Splošno** pritisnite ikono **Profile**.
3. Iz seznama **Add/Delete Profiles** izberite profil.
4. Pritisnite gumb **Rename/Preimenuj**.
5. Vpišite novo opisno ime.
6. Pritisnite **Enter**.
7. Pritisnite **OK**.

Brisanje Profila

1. Iz ekrana **Today**, pritisnite v kontrolni vrstici ikono **iPAQ Wireless > Bluetooth > Settings**.
2. Iz jezička **General/Splošno** pritisnite ikono **Profile**.
3. Iz seznama **Add/Delete Profiles** izberite profil.
4. Pritisnite gumb **Delete/Izbriši**.
5. Za potrditev brisanja profila pritisnite **Yes**.
6. Pritisnite **OK**.

Uporaba Bluetooth Upravljalca (Bluetooth Manager)

Uporabite Bluetooth Upravljalca za:

- Vzpostavitev povezav
- Izmenavo poslovnih kartic
- Nadzor on-screen zaslona
- Prikaz bližnjic

Odpiranje Bluetooth Upravljalca (Bluetooth Manager)

Iz ekrana **Today**, pritisnite v kontrolni vrstici ikono **iPAQ Wireless > Bluetooth > Manager**. Prikaže se ekran **My Shortcuts/Moje Bližnjice**.

Iskanje in izbira naprave

Kar nekaj korakov je potrebno izvesti za iskanje naprave iz povezavo. Ko želite najti napravo vam pri tem pomaga Bluetooth iskalec.


Združevanje naprav

Naprave lahko združujete tako, da si morajo te izmenjati računalniško generiran varnostni ključ prednostno k vsaki povezavi. Varnostni ključ je

generiran z unikatnim Bluetooth naslovom naprave, slučajno številko in uporabniško določenim geslom.

Po združitvi dveh naprav imata ti zaupno medsebojno povezavo. S strani uporabnika ni potrebnega dodatnega vnosa. Tako za komuniciranje med napravama ni potrebno stalnega potrjevanja avtorizacije.

Za združitev naprav:

1. Iz ekrana **Today**, pritisnite v kontrolni vrstici ikono **iPAQ Wireless > Bluetooth > Manager**.
2. Pritisnite **Tools/Orodja > Paired devices/Združene naprave**.
3. Pritisnite **Add/Dodaj**.
4. Pritisnite ikono **Lookup**  .
5. Pritisnite na napravo.
6. Vpišite geslo v **Paskey** polje.
7. Pritisnite **OK**.
8. Vpišite isto geslo tudi v drugo napravo.

Razdruževanje naprav

Združeno povezavo med napravami lahko odstranite.

1. Iz ekrana **Today**, pritisnite v kontrolni vrstici ikono **iPAQ Wireless > Bluetooth > Manager**.
2. Pritisnite **Tools/Orodja > Paired devices/Združene naprave**.
3. Pritisnite ime naprave.
4. Pritisnite **Remove/Ostrani**.
5. Za odstranitev združevanja pritisnite **Yes**.

Ogled trenutnega statusa povezave

Lahko si ogledate:

- Ime povezave
- Ime naprave
- Status povezave
- Dolžino povezave
- Moč signala

Za ogled statusa povezave:

1. Iz Today namizja pritisnite v ukazni vrstici na ikono **iPAQ Wireless > Bluetooth > Manager**.
2. Pritisnite in držite **connection icon or list name**.
3. V meniju pritisnite **Properties/Lastnosti**.
4. Pritisnite **OK**.

Zapiranje povezave

1. Iz Today namizja pritisnite v ukazni vrstici na ikono **iPAQ Wireless > Bluetooth > Manager**.
2. Pritisnite in držite **connection icon or list name**.
3. V meniju pritisnite **Disconnect/Prekini**.
4. Pritisnite **OK**.

Delo z povezavami

Ustvarite lahko bližnjice za zagon in pregled statusa vseh povezav.

Ustvarjanje bližnjice

Za kreiranje bližnjice:

1. Iz ekrana **Today**, pritisnite v kontrolni vrstici ikono **iPAQ Wireless > Bluetooth Manager**.
2. Pritisnite **New**, vpišite tip storitve in pritisnite **Next**.
3. Sledite navodilom čarovnika za povezave.

Pomnite: Povezane naprave so označene z označevalnim poljem.

Brisanje bližnjic

1. Iz ekrana **Today**, pritisnite v kontrolni vrstici ikono **iPAQ Wireless > Bluetooth > Manager**.
2. Pritisnite in držite ikono povezave, ki jo želite izbrisati.
3. V meniju pritisnite **Delete**.
4. Za preverjanje izbrane bližnjice za brisanje pritisnite **Yes**.
5. Pritisnite **OK**.

Pregled bližnjic

Bližnjice lahko oblikujete kot ikone ali kot seznam.

1. Iz ekrana **Today**, pritisnite v kontrolni vrstici ikono **iPAQ Wireless > Bluetooth > Manager**.
2. Pritisnite **View**.
3. Pritisnite **List/Seznam** ali **Icon/Ikona**.
4. Pritisnite **OK**.

8 Uporaba digitalnega fotoaparata

Pomnite: Funkcija digitalnega fotoaparata je na voljo le v izbranih modelih.

Funkcija digitalnega fotoaparata omogoča, da spremenite HP iPAQ v prenosni digitalni foto center. Z uporabo elektronske pošte na napravi lahko slike pošiljate prijateljem ali pa natisnete z uporabo Bluetooth-a. Spodaj opisana programska oprema je nameščena na HP iPAQ-u ali pa je na voljo na priloženi zgoščenci.

HP programska oprema	Funkcija
HP Photosmart	Omogoča fotografiranje in posodobitev nastavitvev z uporabo vašega HP iPAQ digitalnega fotoaparata.
HP Image Zone	Prikaže posamezne slike ali zaporedje slik. Omogoča tudi tiskanje, pošiljanje, snemanje zvoka in pošiljanje slik preko elektronske pošte.
HP Image Transfer	Za prenos slik iz HP iPAQ-a na vaš osebni računalnik. Program je na voljo na priloženi zgoščenci in ga je potrebno pred uporabo namestiti.

Sestavni deli digitalnega fotoaparata












1. LED lučka za zapiranje fotografij, narejenih do dolžine 60cm. Pritisnite na zalonu gumb za LED za vklop ali izklop.
2. Leče fotoaparata za fokusiranje objekta.
3. Leče ogledala za slikanje samega sebe.
4. Gumb za zajem fotografije na strani digitalnega fotoaparata.

Fotografiranje



Ob zagonu digitalnega fotoaparata se prikaže zgornji zaslon. Ikone na zaslonu so razložene spodaj.

HP Photosmart ikona	Opis
	Pritisnite za dostop do nastavitev.
	Pritisnite za pregled fotografij.
	Pritisnite za povečevanje.
	Pritisnite za pomanjševanje.
	Pritisnite za vklop ali izklop fleša
	Tap to take short movie images or video clips.
	Držite ali pritisnite za zajem fotografije.
	Pritisnite za izhod iz programa HP Photosmart.
	Pritisnite za pomoč.

Za zajem slike:

1. Iz menija **Start**, pritisnite **Programs > HP Photosmart**.

2. Usmerite leče proti željenemu objektu, ki je viden na zaslonu.

3. Pritisnite na zaslonu ikono za zumiranje.
4. Za doseganje ostrih fotografij se med fotografiranjem ne premikajte.
5. Pritisnite gumb za fotografiranje na strani naprave ali ikono na zaslonu.

Zaključek fotografiranja

Za izhod iz programa pritisnite na zaslonu gumb Close.

Snemanje videa

1. Iz menija Start, pritisnite **Programs > HP Photosmart**.
2. Usmerite leče proti željenemu objektu, ki je viden na zaslonu.
3. Pritisnite na zaslonu ikono Video in pritisnite ikono za zajem fotografije ali videa.
4. Za zaključek snemanja ponovno pritisnite ikono **Shutter**.
5. Za ogled videa pritisnite ikono **Play**.
6. Za zaustavitev ogleda pritisnite ikono **Stop**.
7. Za izhod iz programa pritisnite na zaslonu gumb **Close**.

9 Razširitvene kartice

Uporaba razširitvenih kartic

Na HP iPAQ-u lahko razširite spomin in vzpostavite povezavo z uporabo razširitvenih kartic za:


- Dodatni SDIO digitalni fotoaparati ali ostale SDIO dodatke.
- Za povečanje spomina na napravi.

Pomnite: Razširitvene kartice ob nakupu HP iPAQ-a niso priložene in jih je potrebno dokupiti. Dodatne informacije o razširitvenih karticah najdete na HP spletni strani: www.hp.com/go/ipaqaccessories

Namestitev Secure Digital (SD) razširitvene kartice

Za namestitev Secure Digital (SD) razširitvene kartice v razširitveno režo na vašem HP iPAQ-u:

1. Poiščite režo na desni strani HP iPAQ-a.
3. Vstavite razširitveni spominsko kartico v razširitveno režo in potisnite kartico navzdol.

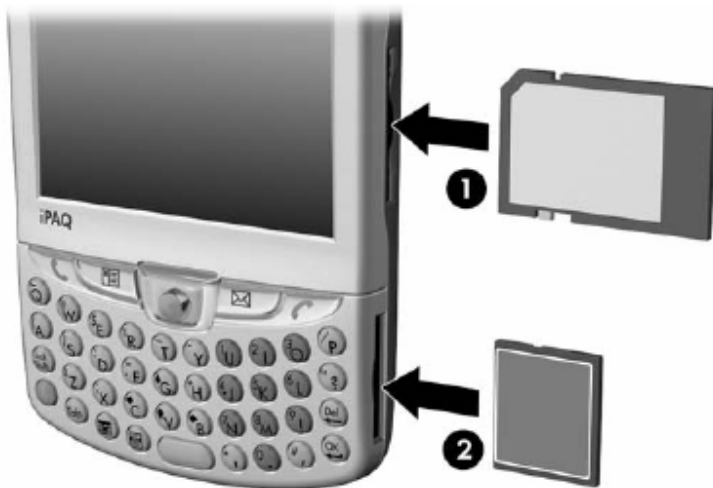


Pomnite: Če naprava ne prepozna spominske kartice, sledite navodilom proizvajalca za namestitev kartice.

Odstranjevanje Secure Digital (SD) razširitvene kartice

Za odstranitev SD kartice iz razširitvene reže HP iPAQ-a:

1. Zaprite vse programe, ki uporabljajo razširitveno kartico.
2. Odstranite kartico iz razširitvene reže z rahlim pritiskom kartice navzdol **1** za sprostitev kartice iz zatiča.

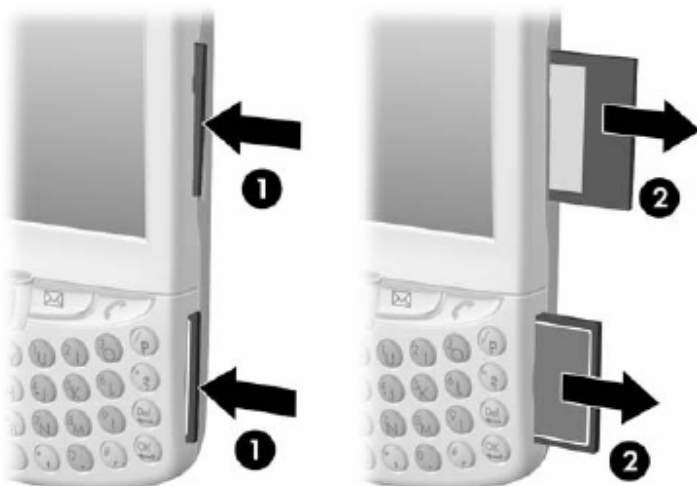

3. Ko se kartica sprosti iz zatiča **2**, jo izvlečite iz razširitvene reže.

OPOZORILO: SD kartica mora biti pri odstranitvi iz reže sproščena iz zatiča. Ne poskušajte izvleči zataknjene kartice iz reže. V primeru, da ne upoštevate zgornjih navodil lahko pride do poškodbe razširitvene reže.

Ogled vsebine digitalnih spominskih kartic

Uporabite File Explorer za ogled datotek shranjenih na vaših SD in CF digitalnih spominskih karticah.

1. Iz menija **Start**, pritisnite **Programs > File Explorer**.
2. Pritisnite imenik **My Device** in izberite mapo Storage Card za ogled map in datotek.

10 Odpravljanje težav

Za odpravo težav HP iPAQ dlančnika uporabite spodaj opisane predloge.

Najpogostejše težave

Problem	Rešitev
Na ekranu ničesar ne vidim.	<ul style="list-style-type: none">• Prepričajte se da je HP iPAQ vklopljen.• Prepričajte se da je HP iPAQ priklopljen v napajalnik namizne priklopne postaje.• Ponastavite napravo z rahlim pritiskom označevalnega peresa na gumb Reset.• Odstranite in vstavite novo baterijo.
Baterije se prehitro porabljajo.	<ul style="list-style-type: none">• Ko HP iPAQ ne uporabljate, ga imejte vedno povezanega v napajanje.• V nastavitvah osvetlitve ekrana prilagodite v vrstici na nižji nivo za zmanjšanje porabe energije.• Ko ne uporabljate Izklopite Bluetooth in Wi-Fi.
Lučka za osvetljevanje ekrana se ne vklaplja.	<ul style="list-style-type: none">• V nastavitvah osvetlitve ekrana povečajte stopnjo časa za izklop lučke pri ne uporabi.• Izberiti možnost za vklop osvetljevanja ekrana na dotik ali z pritiskom na gumb.
HP iPAQ želim poslati v popravilo.	<ol style="list-style-type: none">1. Naredite rezervno kopijo podatkov.2. Izklopite vse zunanje naprave.3. Zapakirajte HP iPAQ in vse zunanje

	<p>naprave, ki jih zahteva servis v zaščitni paket. Vključujoč tudi vso dokumentacijo in programsko opremo.</p>
<p>Ne morem se povezati v mrežo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da je Wi-Fi vklopljen. • Preverite, da ste vpisali pravilno vse informacije o strežniku. • Preverite, da mreža na katero se želite povezati ni zasedena. • Če uporabljate SDIO Mrežno kartico, morajo biti zanjo nameščeni ustrezni gonilniki. • Prepričajte se, da sta geslo in uporabniško ime pravilna. • Pritisnite Start > Settings > jeziček Connections > Connections in preverite nastavitve povezave. Ko končate pritisnite za potrditev nastavitvev OK. • Prepričajte se, da je WEP ključ pravilen. • Prepričajte se, da je IP naslov pravilen. • Prepričajte se, da je strojna oprema, ki jo uporabljate z HP iPAQ-om pravilno nastavljena in delujoča. • Napravo ponastavite z rahlim pritiskom na gumb Reset.
<p>Z mojim HP iPAQ-om želim potovati po celem svetu.</p>	<p>Preverite, da je adapter napajalnega kabla primeren za državo kamor potujete.</p>
<p>Zaradi potovanja z letalom, želim izklopiti Bluetooth in Wi-Fi.</p>	<p>Za izlop brezžičnih nastavitvev iz Today namizja pritisnite Start > iPAQ Wireless in nato še gumb ALL OFF na spodnjem delu zaslona.</p>
<p>Želim videti datum.</p>	<p>Datum je prikazan na zgornjem delu Today namizja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite Start > Calendar. 2. Pritisnite ikono Go-to-Today za ogled


	datuma.
Ne vidim vseh vnesenih zmenkov.	Prepričajte se, da je zmenek, ki sta ga ustvarili v ustrezni kategoriji.
Ne najdem dokumenta ali delovnega dokumenta, ki sem ga shranil.	Žepni Word in Excel prepoznata in prikažeta dokumente le še v eni mapi poleg mape My Documents. Za primer, če odprete še drugo mapo v Personal folders v My Documents, dokument v tej mapi ne po prikazan. Da bi našli dokument pritisnite Start > Programs > File Explorer . Odprite mako, ki ste jo ustvarili in pritisnite na datoteko, ki jo iščete.
Naprava vedno za zahteva varnostno geslo.	Pritisnite Start > Settings > jeziček Personal > HP Password , da se prepričate o pravilnih nastavitvah varnostnega gesla.
Ne najdem datotek, ki so bile poslane iz druge naprave.	Preverite mapo My Documents, ki je prednastavljena mapa za sprejem in shranjevanje datotek.
Naprava javlja premalo spomina.	<ul style="list-style-type: none"> • Prenesite datoteke na spominske razširitvene kartice kot so SD in MMC kartice. • Nastavite samodejno shranjevanje dokumentov na razširitvene spominske kartice. • Prenesiti priponeka elektronske pošte na razširitvene spominske kartice. • Izbrišite stare nepotrebne programe s pritiskom na Start > Programs > File Explorer. Pritisnite in držite datoteko in pritisnite Delete. • Očistite spomin s pritiskom na Start > Settings > jeziček System > Memory > Running Programs. Izberite programe za čiščenje in pritisnite Stop.

ActiveSync

<p>Ne morem se povezati na računalnik pri uporabi namizne priklonke postaje.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Prepričajte se, da ste namestili Microsoft ActiveSync 3.8 ali novejši na vaš računalnik pred povezavo z HP iPAQ-om.• Prepričajte se, da je HP iPAQ povezan s priklono postajo in da je priklona postaja povezana z računalnikom.• Prepričajte se, da je HP iPAQ pravilno nameščen v priklono postajo in, da so kontakti med napravama pravilno stikajo.• Prepričajte se, da uporabljate Microsoft Windows 98SE, Me, 2000 ali XP in imate nameščen Microsoft ActiveSync 3.8 ali kasnejšo različico na vaš računalnik. Prav tako se prepričajte, da ste na računalnik povezani neposredno preko USB vhoda in ne preko USB vozlišča.• Ponovno namestite ActiveSync.• Če uporabljate lastno programsko opremo za požarni zid jo poskušajte onesposobiti.
<p>HP iPAQ sem povezal pred namestitvijo Microsoft ActiveSync.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Izklopite HP iPAQ žepni PC iz računalnika.2. V Windows 98 ali 2000, kliknite Start > Settings > Control Panel > System. Samodejno se odpre Device Manager. Poiščite in izberite neznano USB napravo in kliknite Remove (V Windows 2000 Uninstall).3. Ponovno zaženite računalnik in tako dovolite, da prepozna USB napravo.4. Namestite Microsoft ActiveSync 3.8 ali novejši.5. Ponovno povežite HP iPAQ žepni PC

	z računalnikom.
Microsoft ActiveSync ob sinhronizaciji ne zazna mojega HP iPAQ-a.	<ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da je naprava vklopljena. • Prepričajte se, da so kabli pravilno povezani. • Odstranite HP iPAQ iz namizne priklopne postaje ali pa prekinite povezavo z izklopom Autosync kabla povezanega z napravo z pritiskom na gumb Power in ga ponovno vstavite v namizno priklopno postajo ali povežite s kablom. • Z pritiskom označevalnega peresa na gumb Reset napravo ponastavite. • Preverite Connection Settings/Nastavitve povezave v ActiveSync na vašem računalniku za potrditev, da je komunikacijski vhod, ki ga uporabljate aktiven.
V Inbox/Nabiralniku ne morem odpreti elektronske pošte potem ko sem obnovil Microsoft ActiveSync.	Za sinhroniziranje računalnika z HP iPAQ-om uporabite Microsoft ActiveSync.
Želel sem sinhronizirati delovni dokument vendar je datoteka neposlana v Microsoft ActiveSync.	Žepni Excel ne podpira vseh Excel formatov in v takih primerih Microsoft ActiveSync sinhronizira datotek.

Telefon

Problem	Rešitev
Telefon se ne vklopi.	<ul style="list-style-type: none">• Preverite ali je SIM kartica vstavljena v dlančnik.• Preverite ali je baterija napolnjena.• Če je naprava vklopljena, telefon pa se ne vklopi, za pomoč kontaktirajte vašega ponudnika telefonskih storitev.
Ne morem klicati ali sprejemati vhodnih klicev.	<ul style="list-style-type: none">• Preverite ali je SIM kartica vstavljena v dlančnik.• Prepričajte, da je brezžična povezava z vašim ponudnikom mobilnih storitev vzpostavljena in ,da je na napravi prikazan primerno močan signal  .• Sprememniti morate frekvenco mrežne povezave.• Če še vedno ne morete klicati ali prejemati telefonskih klicev, kontaktirajte večšega ponudnika mobilnih storitev.
Telefon prekine povezavo sredi pogovora.	Preverite, da je baterija v napravi napolnjena.

Razširitvene kartice

Problem	Rešitev
HP iPAQ ne prepozna razširitvenih kartic.	<ul style="list-style-type: none">• Prepričajte se, da ste čvrsto pritisnili razširitveno kartico v vhod v HP iPAQ-u.• Prepričajte se, da so nameščeni originalni, priloženi gonilniki in ne gonilniki, ki so produkt drugih proizvajalcev.
Ne morem vstaviti razširitvene kartice.	<ul style="list-style-type: none">• Prepričajte se, da je nalepka na kartici obrnjena nasproti sprednji strani naprave.• Prepričajte se, da kartice ne vstavljate s strani, ki ima le en rob.
Razširitvene SD kartice ne morem odstraniti.	Za izkočitev SD kartice iz mehanizma, pritisnite kartico. Kartica bo izkočila in zlahka jo odstranite.

Bluetooth

Problem	Rešitev
HP iPAQ ne najde druge naprave.	<ul style="list-style-type: none">• Prepričajte se, da je Bluetooth vklopljen.• Približajte se napravi.• Prepričajte se, da je naprava s katero se želite povezati vklopljena in dovoljuje drugi napravi, da jo prepozna.
HP iPAQ najde drugo napravo vendar se z njo ne more povezati in izmenjati podatkov.	<ul style="list-style-type: none">• Prepričajte se, da je Bluetooth vklopljen.• Približajte se napravi.• Prepričajte se, da druge naprave niso omejile vašega dostopa.

<p>Druga naprava ne najde in se ne more povezati z HP iPAQ-om.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da je Bluetooth vklopljen. • Približajte se napravi. • Preverite, da niste omejili drugih naprav, da te ne bi mogle najti vaše. • Preverite Bluetooth nastavitve, da so te nastavljene tako, da dovoljujejo drugim napravam prepoznati HP iPAQ kot napravo za povezavo.
<p>Druga naprava ne prejme pravilne informacije o poslani poslovni kartici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • prepričajte se, da ste pravilno nastavili funkcijo poslovne kartice v Bluetooth Settings. • Preverite Bluetooth Settings, da se prepričate ali niste morda funkcijo omejili.
<p>HP iPAQ žepni PC ne prepozna Bluetooth podprtega prenosnega telefona.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prepričajte se, da ima prenosni telefon vklopljeno funkcijo za Bluetooth povezavo. • Pri proizvajalcu prenosnega telefona preverite o možnosti nadgradnje strojnoprogramske opreme.

1.1 Tehnične značilnosti naprave

Značilnosti sistema

Del naprave	Opis
Procesor	Intel® PXA272 Procesor 312MHz
Operacijski sistem	Windows Mobile™ 2003 Druga izdaja žepna izdaja programske opreme
SDRAM	64MB SDRAM
ROM	64MB Flash ROM
Spomin	na voljo do 55MB (od tega 12MB za mapo iPAQ File Store)
Zunanje napajanje	10 watt, voltaža 100 to 240V , Vhodna tendenca 0.3 Aac, Vhodna frekvenca 50 to 60Hz, Izhodna napetost 5 VDC, Izhodna tendenca 2Amp
Zaslon	56 x 56mm TFT QVGA barvni, 240 x 240 pikslov, 0.24mm pika, 64K-podprte barve, Ekran na dotik.
LED opozorilne lučke	Več nivojsko prilagajanje svetlosti z načinom zmanjšane porabe.
SD I/O vhod	Podpira 1-bit SDIO in 4-bit SD/MMC tip spomina
Mini-SD vhod	Podpira 1-bit in 4-bit SD/MMC tip spomina
Tipkovnica	Vgrajena QWERTY Thumb tipkovnica z 26 LED lučkami alfanumeričnimi tipkami, eno funkcijsko tipko, in dvema uporabnima tipkama
Antena	Notranja
Avdio	Vgrajen mikrofonski sprejemnik, zvočnik in 2,5mm vhod za slušalke, MP3 stereo prostoročni zvočnik.
Baterija	Zamenljiva 1200 mAh, 3.7 Volt, Lithium-ion baterija z notranjo baterijo za ohranjanje podatkov med

	zamenjavo glavne baterije.
Fotoaparati	Vgrajen SXGA 1.3MP z LED flešom, resolucijo 1280 x 1024, JPEG In 3GP format.
Bluetooth	Naprava II klase: do 4dBm prenosa do 10m oddaljenosti. Visoka hitrost komunikacije na kratki razdalji, brezžično z drugimi Bluetooth napravami.
Vgrajeni GPS sprejemnik	Visoko občutljivi vgrajeni GPS sprejemnik z Quick GPS povezovalno tehnologijo. Gre za programsko opremo, ki omogoča hitrjšo, optimalnejšo povezavo.
Infrardeči vhod (IrDA)	Serijski IrDA SIR, prenos podatkov do 115.2 Kb na sekundo, USB 1.1
SIM kartica	3V, SIM standardi, Faze 1, 2, 2+, CPHS, SIM orodje
GSM/GPRS/EDGE tehnologija	Global voice and data wireless network [Global System for Mobile Communications (GSM), General Packet Radio Services (GPRS), Enhanced Data rates for Global Evolution (EDGE)]
Podatkovne značilnosti GPRS-a	Klasa B GPRS Multi slot Klasa 10, Quadband Coding shema: CS1 do CS4, Mrežni način 1-4
Značilnosti EDGE	Klasa 10, Podprto za E-GPRS coding shema MCS1 do MCS9
Podprte dodatne storitve	Prevezava klica, Multiparty, Identiteta klicatelja, Klic na čakanju, ...
Enkripcija	GEA1
Avtentikacija	Password Authentication Protocol (PAP) ali Challenge Authentication Protocol (CHAP)
Storitve pošiljanja sporočil	<ul style="list-style-type: none"> • Pošiljanje tekstovnih sporočil • MMS (Multimedia Message Service) • Cell Broadcast
Podprti formati	MIDI tip 0, WMA, WAV

zvokov zvonjenja	
LED pokazatelji:	Utripajoča zelena-HP iPAQ je v območju signala. Utripajoča rumena-zaznava dogajanje na HP iPAQ-u. Rumena gori-baterija se polni. Zelena gori-baterija je napolnjena. Utripajoča rdeča-baterija je skoraj prazna, potrebno čimprejšne polnjenje, da ne pride do izgube podatkov.
Bluetooth (LED na desni)	Utripajoča modra sporoča, da je bluetooth vklopljen. Modra LED ne gori-bluetooth je izklopljen.
Načini zvonjenja	<ul style="list-style-type: none"> • Vibra • Avdio • Vizualna sporočila na zaslonu
Gumbi strojne opreme/Gumbi za ponastavitev	Vklop, mehka ponastavitev, 5-smerni navigacijski joystick, Koledar, Kontakti (both are programmable keys), pošlji/končaj/ kontrola jakosti zvoka, zajem fotografije. QWERTY tipkovnica z osvetljenimi tipkami.

Mere

	Meterski
Dolžina	118.0mm
Širina	71.0mm
Globina	18.0mm
Teža	165 g

Okolje delovanja

Temperatura	Vklopljen	0° do 40° C
	Izklopljen	-20° do 60° C

Relativna vlažnost	Vklopljen	do 90%
	Izklopljen	do 90%
Maksimalna višina/globina	Vklopljen	4,572 m
	Izklopljen	12,192 m